TELÉFONO GSM DE BANDA DUAL SGH-R210S

MANUAL DEL USUARIO

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Impreso en Corea
N° de código: GH68-02369A
Español. 02/2003. Rev.1.3

GLOBAL SYSTEMS FOR MOBILE COMMUNICATIONS

La información de este manual se considera correcta en el momento de su impresión; sin embargo, Samsung se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso. Es posible que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten en su totalidad a su teléfono, ya que éste cambiará en funcíon del software instalado, de la tarjeta SIM o de su proveedor de servicios.

Índice general

Precauciones de seguridad 7

Desembalaje 9

Su teléfono 10
Diseño del teléfono 10
Pantalla 12
Luz de servicio 14

Introducción 15
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería 15
Carga de la batería 18
Encendido/apagado del teléfono 20
Bloqueo/Desbloqueo del teclado 21

Funciones de llamada 22
Realización de una llamada 22
Ajuste del volumen 24
Contestar o rechazar una llamada 25
Control de llamadas perdidas 26
Opciones durante una llamada 28

Introducción de texto 35
Cambio de modo de entrada de texto 36
Uso del modo T9 36
Uso del modo ABC 38
Uso del modo Número 40
Uso del modo Símbolo 40

Índice general (cont.)

Agenda de teléfonos 41
Guardar un número de teléfono con nombre 41
Opciones de la agenda de teléfonos 43
Marcación rápida mediante ubicación de la tarjeta SIM 45
Búsqueda y marcación de un número en la agenda de teléfonos 46
Marcación de un número con el Directorio de Servicios o con Números de información 47

Selección de funciones y opciones 48
Ejemplo: Selección de un tipo de alerta. . . . 50

Uso de los menús 52
Acceso a funciones de menú mediante el desplazamiento 52
Acceso a funciones de menú mediante el uso de accesos directos 53
Mapa de menús 54

Registros llmds. 59
Llamds perdidas *(Menú 1-1)* 59
Llamds recibidas *(Menú 1-2)* 59
Llamds realiz. *(Menú 1-3)* 60
Duración de llamadas *(Menú 1-4)* 60
Coste de llamadas *(Menú 1-5)* 61

Mensajes 62
Buzón de voz *(Menú 2-1)* 62
Leer mensajes *(Menú 2-2)* 63
Escribir mensajes *(Menú 2-3)* 65
Predefinir lista de mensajes *(Menú 2-4)* . . . 66
Configuración *(Menú 2-5)* 66
Difusión *(Menú 2-6)* 67
Mensajes con Imagen *(Menú 2-7)* 68

Tonos 70
Tono del timbre *(Menú 3-1)* 70
Comp. melodía *(Menú 3-2)* 71
Volumen timbre *(Menú 3-3)* 73
Tipo de alerta *(Menú 3-4)* 73
Tono del teclado *(Menú 3-5)* 74
Tono de mensaje *(Menú 3-6)* 74
Tono de error *(Menú 3-7)* 75
Tono de minuto *(Menú 3-8)* 75
Tono de conexión *(Menú 3-9)* 75

Configuración 76
Parámetros teléfono ((*Menú 4-1)* 76
Servicios de red *(Menú 4-2)* 81
Parámetros de seguridad *(Menú 4-3)* 90
Configuración pantalla *(Menú 4-4)* 93
Configuración Navegador *(Menú 4-5)* 94
Color luz de Servicio *(Menú 4-6)* 95

Organizador 96
Planificador (*Menú 5-1)* 96
Alarma *(Menú 5-2)* 98
Calculadora *(Menú 5-3)* 100
Hora mundial *(Menú 5-4)* 102
Hora y Fecha *(Menú 5-5)* 103

Juegos 104

Índice general (cont.)

Servicios WWW 105
Iniciar el navegador 105
Salir del navegador 105
Uso de favoritos locales. 105
Acceso directo a una página Web 106
Desplazamiento con el navegador WAP . . . 107
Información de conexión de red 109

Servicios adicionales 110
ALS (Alternate Line Service, Servicio de línea alternativa). 110

Solución de problemas 112

Información de referencia 115
Códigos de acceso 115
Uso de las baterías 118
Información de seguridad 120

Glosario 124

Índice alfabético 128

Tarjeta de referencia rápida 133

Precauciones de seguridad

Lea estas sencillas directrices. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.
Para obtener información de seguridad más detallada, véase “Información de seguridad” en la página 120.

La seguridad en la carretera es lo primero
No utilice un teléfono móvil mientras conduce; aparque el vehículo primero. Recuerde que, en algunos países, es ilegal usar un teléfono móvil mientras se conduce.

Desconecte cuando esté repostando
No utilice el teléfono en gasolineras ni cerca de gasóleos o productos químicos.

Desconecte en aviones
Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Respete las normativas especiales
Cumpla cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y desconecte siempre su teléfono cuando esté prohibido su uso, o cuando pueda provocar interferencias o peligros (por ejemplo, en un hospital).

Interferencia
Todos los teléfonos móviles pueden recibir interferencias de radio, que pueden afectar a su rendimiento.

Servicio cualificado
Los equipos celulares deben ser reparados sólo por personal de servicio cualificado. Utilice sólo accesorios y baterías autorizados.

Uso sensato
Úselo sólo en la posición normal (junto al oído). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono está conectado.

Llamadas de emergencia
Asegúrese de que el teléfono está conectado y en servicio.
Introduzca el número de emergencia (112 u otro número de emergencia oficial) y pulse la tecla .
Indique su situación. No finalice la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.
Finalice la llamada cerrando el teléfono o pulsando .

IMPORTANTE Utilice sólo accesorios autorizados de SAMSUNG. El uso de cualquier otro accesorio de alimentación invalidará cualquier autorización o garantía aplicable al teléfono, y puede ser peligroso.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujete y tire del conector, no del cable.

Desembalaje

Su paquete contiene los siguientes elementos.

Teléfono

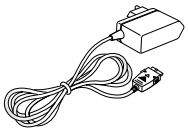
Adaptador de viaje

Batería estándar

Manual del usuario

Además, puede obtener los siguientes accesorios en su concesionario local de SAMSUNG:

- Adaptador de encendedor de coche
- Kit manos libres sencillo para coche
- Batería estándar
- Kit de datos
- Auricular manos libres
- Correa*

* : Dependiendo del país, este accesorio puede suministrarse en el paquete estándar.

Su teléfono

Diseño del teléfono

En la ilustración siguiente se muestran los elementos principales del teléfono.

Teclas de función
Realizan las funciones indicadas por el texto situado sobre ellas (en la línea inferior de la pantalla).

En la estructura de menús, permiten el desplazamiento por las opciones de menú y la memoria de la agenda de teléfonos.
Durante una llamada, ajustan el volumen del auricular.
En modo inactivo , ajustan el volumen del tono de tecla.

Borra los caracteres de la pantalla.
En modo inactivo, permite acceder rápidamente al navegador WAP.

Realiza o responde a una llamada.
En el modo inactivo, recupera el último número marcado.
En la estructura de menús, selecciona una función de menú o almacena información que se ha introducido (como un nombre) en la memoria del teléfono o de la tarjeta SIM.

Finaliza una llamada. También conecta y desconecta el teléfono cuando se mantiene pulsada.
En la estructura de menús, vuelve al modo inactivo y anula su entrada.

Introducen números, letras y algunos caracteres especiales.

Cuando se mantiene pulsado, activa/desactiva el modo de bloqueo del teclado.

Cuando se mantiene pulsada, activa y desactiva el modo Silencio. Esta opción no está disponible cuando el teléfono esté conectado a un kit para coche opcional.

Pantalla

Diseño de pantalla

La pantalla comprende tres áreas.

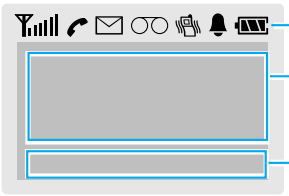

Área	Descripción
Línea superior	Presenta varios iconos (véase la página opuesta).
Líneas centrales	Presentan mensajes, instrucciones y cualquier información que se introduzca (el número que se va a marcar, por ejemplo).
Línea inferior	Muestra las funciones asignadas actualmente a las dos teclas de función. Muestra diversos tipos de información, como las llamadas perdidas, opciones de desvío de llamadas, consejos de información de carga o el icono de bloqueo del teclado (🔒). Esta información varía dependiendo de la tarjeta SIM, proveedor de servicios o contexto actual.

Iconos

Intensidad de señal: muestra la intensidad de la señal recibida. Cuanto mayor es el número de barras, mayor es la intensidad de la señal.

Servicio: aparece cuando una llamada está en proceso.

Nuevo mensaje: aparece cuando se ha recibido un nuevo mensaje de texto.

Nuevo buzón de voz: aparece cuando se ha recibido un nuevo mensaje de buzón de voz.

Vibración activada/Modo Silencio activado: aparece cuando el modo de Vibración o el modo Silencio está activo.

Alarma activada: aparece al programar una alarma.

Intensidad de batería: muestra el nivel de carga de la batería. Cuantas más barras vea, más carga queda.

Retroiluminación

La pantalla y el teclado se iluminan mediante retroiluminación. Al pulsar cualquier tecla, aparece la retroiluminación.
Para especificar la duración de la retroiluminación, ajuste la opción de menú **Retroiluminación** (**4-1-5**); véase la página 78 para obtener más detalles.

Luz de servicio

Existen varios casos en los que se ilumina la luz de servicio.

- Cuando está en servicio.
  Para activar o desactivar la luz de servicio, defina la opción de menú **Luz de servicio** (**4-1-6**); véase la página 79.
  Para seleccionar el color de la luz de servicio, defina la opción de menú **Color luz de servicio** (**4-6**); véase la página 95.
- Cuando se recibe un mensaje SMS (si la opción de menú **Tipo de alerta (3-4)** está definida para **Solo luz**, (véase la página 73), la luz es naranja).
- Cuando suena la alarma (la luz es blanca).
- Cuando se recibe una llamada (la luz es verde por defecto).
  Para cambiar el color, defina la opción **Color** de agenda de teléfonos; véase la página 45.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Cuando se abona a una red de telefonía móvil, se le proporciona una tarjeta SIM que contiene los detalles de su suscripción (PIN, servicios opcionales disponibles, etc.).

- Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.
- La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse fácilmente con rayas o dobleces; tenga cuidado al manejar, insertar o sacar la tarjeta.
- Antes de instalar la tarjeta SIM, asegúrese de que el teléfono esté apagado y, a continuación, retire la batería.

1. Si es necesario, desconecte el teléfono manteniendo pulsada la tecla hasta que aparezca el mensaje de cierre.

2. Saque la batería. Para llevarlo a cabo:
   ① Mantenga pulsado el cierre situado en la parte posterior del teléfono por encima de la batería
   ② Deslice la batería tal y como muestra el dibujo.

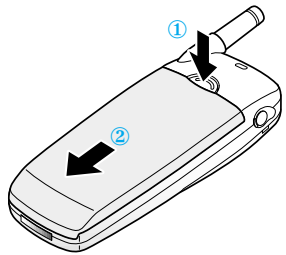

3. Deslice el compartimento de la tarjeta SIM en la dirección de la flecha y sujételo en esta posición.

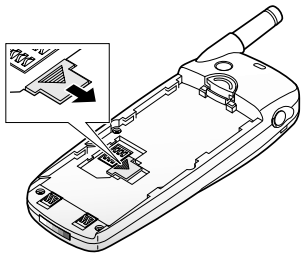

4. Inserte la tarjeta SIM debajo de las dos lengüetas, asegurándose de que la esquina cortada esté situada en la parte inferior derecha y los contactos dorados de la tarjeta queden mirando hacia el teléfono.

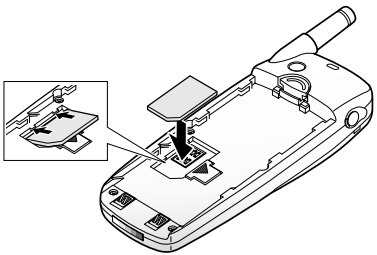

Nota: Si necesita extraer la tarjeta SIM, deslice hacia atrás el cierre de la tarjeta SIM con cuidado y, a continuación, extráigala del compartimento.

5. Sujete la tarjeta SIM en esa posición y suelte el compartimento para que quede en su sitio.

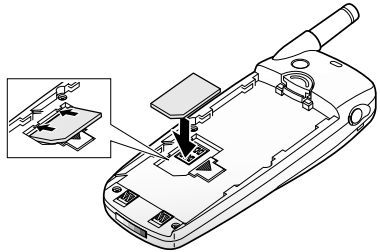

6. Ponga de nuevo la batería en el teléfono. Deslice la batería hacia el cierre hasta que quede en su sitio. Asegúrese de que la batería está correctamente instalada antes de encender el teléfono.

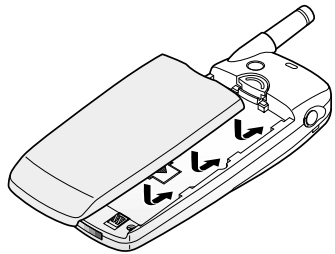

Carga de la batería

Su teléfono se alimenta con una batería de Li-ion recargable. El teléfono se suministra con un adaptador de viaje. Utilice sólo baterías y cargadores autorizados. Para obtener más detalles, pregunte en su concesionario SAMSUNG local.

El teléfono puede usarse mientras se carga la batería.

Nota: Debe cargar totalmente la batería antes de usar su teléfono por primera vez. Una batería descargada se recarga completamente en aproximadamente 120 minutos.

1. Una vez colocada la batería en el teléfono, conecte el cable del adaptador de viaje a la parte inferior del teléfono. Compruebe que la flecha en el conector de cable apunta hacia la parte frontal del teléfono.

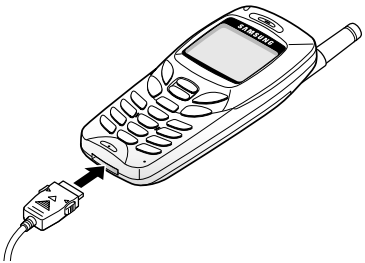

2. Conecte el adaptador a un enchufe de pared CA estándar.

   Cuando la batería se está cargando, el icono de la batería del ángulo superior derecho de la pantalla se rellena repetidas veces.

Nota: No retire la batería del teléfono mientras el adaptador de viaje esté conectado al teléfono.

3. Cuando haya finalizado la carga, desconecte el adaptador de la toma de corriente y del teléfono presionando las lengüetas grises de ambos lados del conector y sacando el conector.

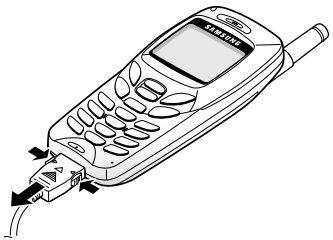

Indicador de batería baja

Cuando la batería tiene poca carga y sólo quedan unos minutos de tiempo de llamada, escuchará un tono de aviso y aparecerá un mensaje en la pantalla a intervalos regulares:

Cuando el nivel de carga es demasiado bajo para que funcione el teléfono, éste se desconecta automáticamente.

Encendido / apagado del teléfono

1. Mantenga pulsada la tecla durante más de un segundo para encender el teléfono.

Nota: Si aparece en pantalla "Insert SIM Card (Inserte tarjeta SIM)", compruebe si ha insertado correctamente la tarjeta SIM. El teléfono precisa una tarjeta SIM 3 V. En caso de que tenga algún problema, le rogamos que se ponga en contacto con su proveedor de servicios.

2. Si el teléfono pide una contraseña, teclee la contraseña y pulse la tecla de función **OK**. La contraseña del teléfono se ajusta de fábrica a 0000. Para obtener más detalles, véase la página 115.

3. Si el teléfono pide el PIN, teclee el PIN y pulse la tecla de función **OK**. Para obtener más detalles, véase la página 116.
   El teléfono busca la red y cuando la encuentra, aparece la pantalla inactiva, que se muestra abajo.

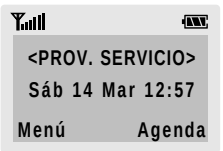

Nota: El idioma del texto viene determinado por la tarjeta SIM insertada. Para cambiar el idioma, utilice la opción de menú **Idioma** (**4-1-3**); para obtener más detalles, consulte la página 77.

4. Cuando desee apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla durante más de dos segundos.

Bloqueo / Desbloqueo del teclado

La función de bloqueo del teclado le permite impedir que las teclas se pulsen de forma accidental. Pulsar de forma continuada la tecla , activa/ desactiva el bloqueo del teclado.

Cuando está activado (On) el modo de bloqueo del teclado, el icono de bloqueo del teclado ( ) aparece en la pantalla y ninguna tecla permanece activa, ya que el teléfono está en modo inactivo.

Funciones de llamada

Realización de una llamada

Cuando aparece la pantalla inactiva, teclee el prefijo territorial y el número de teléfono y pulse .

Nota: Si ha ajustado la opción **Rellamada autom.** (**4-1-7**) a **ACTIVADO** (véase la página 79) y la persona a la que llama no contesta o la línea está ocupada, el número se vuelve a marcar automáticamente hasta diez veces.

Llamadas internacionales

1. Mantenga pulsada la tecla 0 +. Aparece el prefijo internacional +.
2. Teclee el código del país, el prefijo territorial y el número de teléfono y pulse .

Corrección del número

Para borrar...	Entonces...
El último dígito visualizado	Pulse la tecla de función ←.
Cualquier otro dígito del número	Pulse la tecla ▲ o ▼ hasta que el cursor (I) este justo a la derecha del dígito que va a borrar. Pulse la tecla de función ←. También es posible insertar el dígito que falta pulsando simplemente la tecla apropiada.
Toda la pantalla	Mantenga pulsada la tecla de función ← durante más de un segundo.

Finalización de una llamada

Cuando haya finalizado su llamada, pulse brevemente la tecla .

Llamadas desde la agenda de teléfonos

Se pueden almacenar los nombres y números de teléfono de la gente a la que se llama habitualmente en la memoria de la tarjeta SIM, denominada agenda de teléfonos. Después, basta con seleccionar el nombre deseado para recuperar el número asociado. Para obtener más detalles sobre la agenda de teléfonos, véase la página 41.

Asimismo, es posible marcar números almacenados en las ubicaciones del 2 al 9 de la SIM, pulsando simplemente la tecla del número correspondiente.

Rellamada al último número marcado

El teléfono guarda los 10 últimos números marcados. Para recuperar cualquiera de estos números, proceda de la siguiente manera.

1. Si en la pantalla aparecen caracteres, pulse la tecla para volver al modo inactivo.
2. Pulse la tecla para acceder a la lista de los últimos números marcados.
3. Use las teclas ▲ o ▼ para desplazarse por los números hasta que aparezca el número deseado.
4. Pulse la tecla para marcar el número visualizado.

Ajuste del volumen

Durante una llamada, si desea ajustar el volumen del auricular, utilice las teclas ▵ o ▿.

En modo inactivo, puede ajustar el volumen del tono de tecla usando las mismas teclas.

Contestar o rechazar una llamada

Cuando alguien le llama, el teléfono suena y el icono del teléfono situado en el centro de la pantalla parpadea.

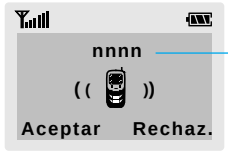

Nombre o número del que llama (si está disponible)

Si se puede identificar a la persona que llama, aparece su número de teléfono (o su nombre si figura en su agenda de teléfonos). Si no es posible su identificación, sólo parpadea el icono del teléfono.

Contestar a una llamada

Existen dos maneras de atender una llamada.

- Pulse la tecla de función **Aceptar**.
- Cuando la opción de menú **Resp cualq tecla** está en **ACTIVADO**, pulse cualquier tecla, excepto ☎ o la tecla de función **Rechaz.**.

Nota: Si el teclado está bloqueado al recibir una llamada entrante, éste se desbloqueara de forma automática. Cuando se haya terminado la llamada, el teclado se volverá a bloquear pasados 15 segundos.

Rechazo de una llamada

Para rechazar una llamada, pulse ☎ o la tecla de función **Rechaz.**.

Control de llamadas perdidas

Si no puede contestar a una llamada por cualquier motivo, puede saber quién llamaba, siempre que disponga de este servicio. De esta manera, puede devolver la llamada, si es necesario.

El número de llamadas perdidas aparece en la pantalla inactiva inmediatamente después de perder la llamada.

Para ver la llamada perdida inmediatamente, proceda de la siguiente manera.

1. Pulse la tecla de función **Ver**.

   Aparece el número correspondiente a la llamada perdida más reciente, si está disponible.

2.

Para...	**Pulse la...**
Desplazarse por los llamadas perdidas	Tecla ▲ o ▼.
Llamar al número mostrado	Tecla .
Editar o borrar un número de llamada perdida	Tecla de función **Opcion.** (véase la sección siguiente).

Edición del número de una llamada perdida

1. Pulse la tecla de función **Opcion.**.
2. Pulse la tecla ▲ o ▼ para resaltar la opción **Pegar**.
3. Pulse la tecla de función **Selecc.**.
4. Cambie el número según sea necesario. Pulse la tecla ▲ o ▼ para desplazarse hacia atrás en el número.
5.

Para...	**Pulse la...**
Llamar al número	Tecla .
Guardar el número	Tecla de función **Guardar** e introduzca el nombre y ubicación necesarios (para obtener más detalles, véase la página 41).

Borrado de una llamada perdida

1. Pulse la tecla de función **Opcion.**.
2. Pulse la tecla ▲ o ▼ para resaltar la opción **Eliminar**.
3. Pulse la tecla de función **Selecc.**.

Puede pulsar en cualquier momento para salir de la función de Llamada perdida.

Nota: Puede acceder a la función de Llamada perdida en cualquier momento seleccionando la opción de menú **Llamds perdidas** (**1-1**); para obtener más detalles, véase la página 59.

Opciones durante una llamada

Su teléfono le proporciona una serie de funciones de control que puede usar durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, pulse la tecla de función **Opcion.**.

Desconexión del micrófono (silencio)

Se puede desconectar temporalmente el micrófono del teléfono, de forma que el interlocutor no pueda oírle.

Ejemplo: Si desea decir algo a otra persona de la habitación pero no quiere que el interlocutor lo escuche.

Para desconectar el micrófono temporalmente, proceda de la siguiente manera.

1. Pulse la tecla de función **Opcion.**.
2. Pulse la tecla o para resaltar la opción **Silencio**.
3. Pulse la tecla de función **OK**.

Su interlocutor ya no puede oírle.

Para conectar de nuevo el micrófono, proceda de la siguiente manera.

1. Pulse la tecla de función **Opcion.**.
2. Pulse la tecla  o para resaltar la opción **Cancelar sil.**.
3. Pulse la tecla de función **OK**.

Su interlocutor puede oírle de nuevo.

Búsqueda de un número en la agenda de teléfonos

Puede buscar un número en la agenda de teléfonos durante el transcurso de una llamada.

1. Pulse la tecla de función **Opcion.**.
2. Pulse la tecla  o para resaltar la opción **Agenda teléfon**.
3. Pulse la tecla de función **OK**.
4. Escriba el principio del nombre que quiera encontrar y pulse la tecla de función **Buscar**.

   Nota: También puede moverse por la agenda de teléfonos desde el principio, pulsando la tecla de función **Buscar** directamente.

   Aparece una lista de entradas de la agenda, empezando con la primera entrada que coincida con su petición. Esta entrada también se resalta.

5. Para ver la entrada resaltada, pulse la tecla de función **Ver**.

Para obtener una descripción más detallada de la función Agenda de teléfonos, véase la página 41.

Llamada en espera

Se puede poner la llamada actual en espera en cualquier momento. Puede realizar otra llamada mientras tiene una llamada en curso si la red cubre este servicio. De estas dos llamadas, una está activa y la otra está en espera pudiendo cambiar de una a otra.

Para poner una llamada en espera, pulse la tecla de función **Opcion.** y seleccione la opción **Espera**. Puede reactivar la llamada en cualquier momento, pulsando la tecla de función **Recuper.**.

Para realizar una llamada mientras tiene otra en curso, proceda de la siguiente manera.

1. Teclee el número de teléfono que desea marcar o búsquelo en la agenda de teléfonos.
2. Pulse para realizar la segunda llamada. La primera llamada se pone automáticamente en espera.

O como alternativa, proceda de la siguiente manera.

1. Ponga la llamada actual en espera pulsando la tecla de función **Opcion.** y seleccione la opción **Espera**.
2. Haga la segunda llamada de la forma normal.

Para cambiar de una llamada a otra, basta con pulsar la tecla de función **Cambiar**.

La llamada actual se coloca en espera y la llamada en espera se reactiva para que pueda seguir conversando con el otro interlocutor.

Cuando haya terminado, finalice cada llamada normalmente pulsando la tecla .

Respuesta a una segunda llamada

Puede responder a una llamada entrante mientras tiene una llamada en curso, si la red cubre este servicio y si ha ajustado la opción de menú **Llamadas en espera** (**4-2-3**) como **Activar** (véase la página 86). Se le notificará si hay una llamada entrante por medio de un tono de llamada en espera.

Para responder a una llamada mientras hay una llamada en curso, proceda de la siguiente manera.

1. Pulse para responder a la llamada entrante. La primera llamada se pone automáticamente en espera.
2. Para pasar de una llamada a otra, pulse la tecla de función **Cambiar**.

   Si quiere finalizar una llamada en espera, pulse la tecla de función **Opcion.** y seleccione la opción **Fin espera**.
3. Para finalizar la llamada actual, pulse . Automáticamente regresa a las llamadas en espera.

Llamada multiconferencia

Una llamada multiconferencia es un servicio de la red que permite que hasta seis personas tomen parte simultáneamente en una llamada múltiple o multiconferencia. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Realización de una llamada multiconferencia

1. Llame al primer participante de la forma habitual.
2. Llame al segundo participante de la forma habitual. La primera llamada se pone automáticamente en espera.
3. Para unir al primer participante a la multiconferencia, pulse la tecla de función **Opcion.** y seleccione la opción **Conectar**.
4. Para añadir una nueva persona a la multiconferencia, llame a la persona de la forma habitual, después pulse la tecla de función **Opcion.** y seleccione la opción **Conectar**.

Puede añadir llamadas entrantes respondiendo a la llamada y pulsando **Opcion.**, seguido de **Conectar**. Repítalo según sea necesario.

Conversación privada con un participante

1. Pulse la tecla de función **Opcion.** y elija la opción **Seleccione una**.
   Aparece la lista de todos los participantes en la llamada.
2. Resalte la persona deseada pulsando la tecla o , seguida de la tecla .
3. Seleccione **Privado**.

   Ahora puede hablar en privado con esa persona. Los demás participantes pueden seguir hablando entre ellos.
4. Para volver a la llamada multiconferencia, pulse la tecla de función **Opcion.** y seleccione la opción **Conectar**.

   Ahora, podrá oír de nuevo a todos los participantes en la llamada multiconferencia.

Desconexión de un participante

1. Pulse la tecla de función **Opcion.** y elija la opción **Seleccione una**.
   Aparece la lista de todos los participantes en la llamada.
2. Resalte la persona deseada pulsando la tecla o , seguida de la tecla .
3. Seleccione la tecla de función **Quitar**.

   La llamada finaliza con ese participante, pero puede seguir hablando con los otros participantes.
4. Finalice la llamada multiconferencia pulsando .

Funciones de llamada

Silencio / envío de tonos de tecla

Estas opciones le permiten activar o desactivar los tonos de tecla. Si está seleccionada la opción **Silenc teclas**, su teléfono no transmite los tonos de tecla.

Nota: Para comunicarse con contestadores automáticos o sistemas de telefonía informatizados, debe estar seleccionada la opción **Enviar teclas**.

Uso del servicio SMS

Si recibe un mensaje SMS (Servicio de mensajes cortos) durante una llamada, el icono de mensaje (✉) aparece en la pantalla.

Después de terminar su llamada, puede leer el mensaje; consulte la página 63 para obtener más detalles.

Introducción de texto

Al guardar un nombre en la agenda de teléfonos, crear su mensaje personal de bienvenida o planificar eventos en su calendario, deberá introducir texto.

Dispone de los siguientes modos de entrada de texto.

Modo T9

Este modo permite introducir palabras con sólo pulsar una tecla por letra. Cada tecla del teclado dispone de más de una letra – cuando se pulsa la tecla 5 JKL una vez, J, K o L aparecerá en pantalla. El modo **T9** compara automáticamente las pulsaciones de tecla con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, necesitando además menos pulsaciones que con el modo **ABC** tradicional.

Modo ABC

Este modo permite introducir letras pulsando la tecla marcada con la letra requerida una, dos o tres veces hasta que aparezca la letra en la pantalla.

Modo Número

Este modo permite introducir números.

Modo Símbolo

Este modo permite introducir caracteres especiales.

T9 es una marca registrada de Tegic Communications, Inc.

Cambio de modo de entrada de texto

1. Cuando se encuentre en un campo que permita la introducción de caracteres, observará el indicador de entrada de texto situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

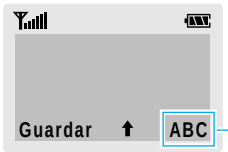

Indicador de modo de entrada de texto:
ABC: Modo ABC
NÚM: Modo Número
T9: Modo T9
SÍM: Modo Símbolo

2. Pulse la tecla de función derecha.
   Se visualizarán los modos disponibles.

3. Desplácese hasta el modo requerido y, a continuación, pulse la tecla de función **Selecc.**.

Uso del modo T9

El modo de entrada de texto predictiva T9 le permite introducir palabras de manera tan sencilla con solo un número mínimo de pulsaciones de las teclas. A medida que el usuario pulsa una tecla, el teléfono selecciona una letra que forma la palabra que él considera que el usuario está escribiendo, basándose en un diccionario integrado. A medida que se va añadiendo una letra nueva, la palabra cambia dependiendo de la tecla que se pulse.

1. Cuando se encuentre en el modo de entrada de texto predictiva T9, escriba una palabra pulsando las teclas de la 2 ABC a la 9 WXYZ. Pulse cada tecla una sola vez para una letra.

   Ejemplo: para introducir PEDRO en el modo T9 Español, pulse 7 PQRS, 3 DEF, 3 DEF, 7 PQRS y 6 MNO.
   La palabra introducida aparece en la pantalla. Ésta cambiará con cada tecla que se pulse.

2. Introduzca la palabra completa antes de editar o eliminar cualquier pulsación de tecla.

3. Si la palabra es correcta, empiece a introducir la palabra siguiente.

   De lo contrario, pulse 0 + repetidamente para ver las opciones de palabras alternativas existentes para las teclas pulsadas.

   Ejemplo: ESTÁ y ESTA comparten la secuencia 3 DEF, 7 PQRS, 8 TUV, 2 ABC. El teléfono muestra primero la opción utilizada con más frecuencia.

4. Complete cada palabra con un espacio pulsando la tecla #.

Para escribir palabras que no se encuentran en el modo T9, cambie el modo de entrada de texto al modo ABC.

Para borrar letras, pulse C. Mantenga pulsada C para borrar palabras enteras.

La tecla de mayúsculas tiene tres opciones:
- Minúscula (sin indicador de mayúscula)
- Mayúscula inicial (indicador ⬆)
- Bloqueo mayúsculas (indicador ⬆)

Pulse *↑ una o más veces para ver el indicador de mayúsculas apropiado y continúe escribiendo normalmente.

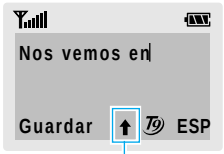

Indicador de mayúsculas

Nota: Para salir del modo de entrada de texto sin guardar, pulse ⏻. El teléfono vuelve al nivel de menú anterior.

Uso del modo ABC

Utilice las teclas de la 2 ABC a la 9 WXYZ para introducir el texto.

1. Pulse la tecla marcada con la letra deseada:
   - Una vez para la primera letra
   - Dos veces para la segunda letra
   - Y así sucesivamente

Nota: Para ver una lista de caracteres especiales, pulse 1. Para obtener más información sobre los caracteres disponibles, consulte la tabla de la página 39.

2. Seleccione las demás letras de la misma forma.

Nota: El cursor se desplaza a la derecha cuando se pulsa una tecla distinta. Cuando se escribe la misma letra dos veces (o una letra distinta en la misma tecla), espere unos segundos para que el cursor se desplace a la derecha automáticamente y, a continuación, seleccione la letra siguiente.

La tecla de mayúsculas tiene tres opciones:
- Minúscula (sin indicador de mayúscula)
- Mayúscula inicial (indicador ⬆)
- Bloqueo mayúsculas (indicador ⬆)

Pulse la tecla *↑ una o más veces para ver el indicador de mayúsculas apropiado y continúe escribiendo normalmente.

Para insertar un espacio, pulse la tecla #.

Para borrar letras, pulse la tecla C. Mantenga pulsada la tecla C para borrar la pantalla.

Tecla	Caracteres en el orden mostrado	
	Mayúscula	**Minúscula**
1	: ; ¿ ¡ 1 = “ /	. , ? ! 1 - ‘ @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 ✱ < > % # £	0 + ( ) & _ $

Uso del modo Número

El modo Número permite introducir números en un mensaje de texto (un número de teléfono, por ejemplo). Pulse las teclas que corresponden a los dígitos requeridos antes de cambiar manualmente al modo de entrada de texto apropiado.

Uso del modo Símbolo

El modo Símbolo le permite introducir diversos símbolos.

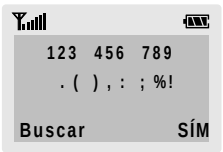

Para desplazarse por los símbolos disponibles, pulse la tecla ▵ o ▿. Pulse la tecla numérica que corresponde al símbolo. El teléfono vuelve automáticamente al modo de entrada de texto utilizado justo antes de seleccionar el modo Símbolo.

Nota: Para introducir un carácter de línea nueva en un mensaje de texto, pulse la tecla 0+ en el modo Símbolo.

Agenda de teléfonos

Puede guardar números de teléfono y sus correspondientes nombres en la memoria de la tarjeta SIM. Además, puede almacenar hasta 100 números y nombres en la memoria del teléfono. Las memorias de la tarjeta SIM y del teléfono, aunque separadas físicamente, se usan como si fueran una única entidad, llamada Agenda de teléfonos.

Guardar un número de teléfono con nombre

En cuanto empiece a introducir un número, aparece **Guardar** encima de la tecla de función izquierda, lo que permite guardar el número en la agenda.

1. Introduzca el número que desea guardar.

   Notas:
   - Si comete un error al introducir el número, corríjalo mediante la tecla de función ⬅. Para obtener más detalles, véase la página 22.
   - Si quiere insertar una pausa de marcación para un servicio telefónico especial como la banca por teléfono, pulse y mantenga pulsada *. "P" aparece para indicar la pausa.

2. Cuando esté seguro de que es correcto, pulse la tecla de función **Guardar**.

3. Escriba el nombre correspondiente (la longitud máxima depende de su tarjeta SIM). Para obtener más información sobre cómo escribir un nombre, véase la página 35.

4. Cuando haya terminado, pulse la tecla de función **Guardar**. El teléfono muestra la primera ubicación libre en la última memoria para guardar el número y el nombre. Si dicha memoria está llena, aparece la primera ubicación libre en la otra memoria.

5. Pulse la tecla de función derecha para conmutar entre las memorias de teléfono (**En teléf.**) y de tarjeta (**En tarj.**).

6. Si no quiere guardar el número y nombre en la ubicación sugerida, pulse @/C para borrar el número de ubicación e introducir su ubicación preferida pulsando las teclas numéricas.

7. Pulse **OK** para guardar el nombre y el número. Puede acceder a las opciones de la agenda de teléfonos pulsando la tecla de función **Opcion.**, o bien desplácese por la memoria con △ o ▽.

8. Para salir, pulse la tecla .

Opciones de la agenda de teléfonos

Cuando se guarda o se ve un número en la agenda de teléfonos, aparece **Opcion.** sobre la tecla de función izquierda para permitirle el acceso a las opciones de la agenda de teléfonos que se describen en los párrafos siguientes.

Acceso a las opciones

Para acceder a las distintas opciones de la agenda de teléfonos, proceda de la siguiente manera.

1. Pulse la tecla de función **Opcion**.

   La primera opción disponible aparece resaltada.

2.

Para...	**Pulse la...**
Seleccionar la opción resaltada	Tecla de función **Selecc.**.
Resaltar una opción distinta	Tecla △ o ▽ una o más veces hasta que se resalte la opción deseada.

Pegar

Esta opción le permite pegar el número de la agenda de teléfonos en el modo de marcación normal. Use esta opción para marcar un número similar a otro de la agenda de teléfonos (por ejemplo, una extensión distinta de la misma oficina).

Use la tecla de función ← para cambiar el número según sea necesario (véase la página 22 para más detalles). Cuando esté listo para marcar, pulse la tecla .

Editar

Esta opción le permite editar un número y un nombre guardados en la agenda de teléfonos.

Borrar

Esta opción le permite editar un número y un nombre guardados en la agenda de teléfonos.

Se le pide que confirme si desea borrar el nombre y el número de la agenda de teléfonos pulsando la tecla de función **Sí**.

Copiar

Esta opción le permite copiar un número de la agenda de teléfonos a otro lugar. Use esta opción para guardar un número similar a otro que ya está en la memoria; una vez copiado, edite el número y memorícelo en otra ubicación de la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono.

Estado mem.

Esta opción le permite comprobar los nombres y números de teléfono guardados y el número de ubicaciones que se encuentran libres en la tarjeta de memoria y en la memoria del teléfono.

Avisar

Esta opción permite asignar un tono de timbre específico a un número, permitiendo distinguir a la persona que llama por el tono del timbre. Pueden asignarse tonos de timbre específicos para cinco números.

Color

Esta opción permite asignar un color de luz de servicio específico a un número, permitiendo distinguir al que llama por el color de la luz de servicio. Están disponibles tres colores (rojo, violeta y azul) y se pueden asignar hasta cinco números. Si no se asigna ningún color específico, la luz de servicio es verde al recibir una llamada.

Marcación rápida mediante ubicación de la tarjeta SIM

Una vez que haya almacenado números de teléfono en la tarjeta SIM podrá marcarlos fácilmente siempre que lo desee.

Para marcar el número deseado, proceda de la siguiente manera.

Para utilizar la marcación rápida del número de una ubicación...	**Entonces...**
De 2 a 9	Mantenga pulsada la tecla correspondiente.
10 o superiores	Pulse las teclas que corresponda y, seguidamente, pulse la tecla # . La pantalla mostrará el nombre, el número de teléfono y su ubicación en la memoria. Para marcar el número, pulse la tecla de función **Marcar**.

Nota: La ubicación de memoria 1 está reservada para el número del servidor del buzón de voz del usuario.

Búsqueda y marcación de un número en la agenda de teléfonos

1. Cuando aparece la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Agenda**.

2. Si la tarjeta SIM le ofrece Números de marcación de servicios (SDN, Service Dialling Number) y servicios de Número de información, aparecerá la siguiente pantalla.

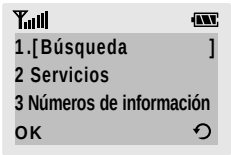

3. Pulse la tecla de función **OK** cuando se resalte **Búsqueda**.

4. Escriba el principio del nombre que quiera encontrar y pulse la tecla de función **Buscar**.

   Nota: También puede moverse por la agenda de teléfonos desde el principio, pulsando la tecla de función **Buscar** directamente.

   Aparece una lista de entradas de la agenda, empezando con la primera entrada que coincida con su petición. Esta entrada también se resalta.

5.

Para...	**Pulse la...**
Ver la entrada resaltada	Tecla de función **Ver**.
Seleccionar una entrada distinta	Tecla ou una o más veces hasta que se resalte la entrada deseada.
Buscar un nombre que empiece con una letra diferente	Tecla marcada con la letra deseada.

6. Una vez encontrada la entrada deseada, pulse para marcar el número.

Marcación de un número con el Directorio de servicios o con Números de información

Nota: Las opciones **Servicios** e **Números de información**, dependiendo de la tarjeta SIM, puede que no estén disponibles.

Cuando aparece la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Agenda**. Aparecerá la pantalla que se ilustra en la página 46.

Servicios: permite ver el Directorio de servicios y realizar llamadas desde él.

Números de información: permite ver los Números de información en una estructura de árbol y realizar una llamada con el número.

Selección de funciones y opciones

Su teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permiten personalizar su teléfono. Estas funciones están dispuestas en menús y submenús, y se accede a ellas a través de las dos teclas de función (y). Cada menú y submenú permite ver y alterar los ajustes de una función concreta.

Los cometidos de las teclas de función varían según el contexto; la etiqueta situada en la línea inferior de la pantalla justo encima de cada tecla indica su función en ese momento.

Ejemplo:

Pulse la tecla de función izquierda para acceder a las opciones de menú.

Pulse la tecla de función derecha para acceder a la agenda de teléfonos.

Para ver las distintas funciones/opciones disponibles y seleccionar la deseada, proceda de la siguiente manera.

1. Pulse la tecla de función adecuada.
2.

Para...	**Pulse la...**
Seleccionar la: • Función visualizada u • Opción resaltada	Tecla de función izquierda.
Ver la función siguiente o resaltar la siguiente opción de una lista	Tecla .
Volver a la función u opción anterior de una lista	Tecla .
Subir un nivel en la estructura	Tecla de función derecha.
Salir de la estructura sin cambiar los ajustes	Tecla .

En algunas funciones, se le puede pedir una contraseña o PIN. Introduzca el código solicitado y pulse .

Nota: Al acceder a una lista de opciones, el teléfono resalta la opción actual. Sin embargo, si hay sólo dos opciones, tales como Sí/No o Activar/Desactivar, el teléfono resaltará la opción que no está activa para que pueda seleccionarla directamente.

Ejemplo: Selección de un tipo de alerta

1. Cuando aparece la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Menú** para entrar en la estructura de menús.

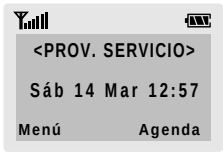

2. Desplácese por los menús hasta que llegue al menú **Tonos**, pulsando la tecla ▽.

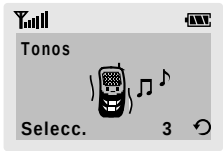

3. Para seleccionar el menú **Tonos**, pulse la tecla de función **Selecc.** y pulse ▽ hasta obtener el **Tipo de alerta**.

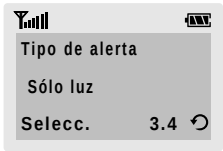

4. Para seleccionar el menú **Tipo de alerta**, pulse la tecla de función **Selecc.**.
   El ajuste actual aparece resaltado.

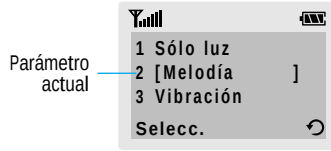

5. Desplácese por la lista de tipos de alerta hasta que se resalte el tipo apropiado, pulsando la tecla △ o ▽.

6. Pulse la tecla de función **Selecc.** para confirmar su selección.

7. Pulse la tecla ☎ para salir de la estructura de menús.

Uso de los menús

El teléfono ofrece una gama de funciones que le permiten adaptar el teléfono a sus necesidades. Estas funciones están dispuestas en menús y submenús.

Se puede acceder a los menús y submenús mediante el desplazamiento o mediante el uso de accesos directos.

Acceso a funciones de menú mediante el desplazamiento

1. En modo inactivo, pulse la tecla de función **Menú** para acceder a la estructura de menús. Desplácese con las teclas ▵ o ▿ para obtener el menú principal requerido, como **Tonos**. Pulse la tecla de función **Selecc.** para seleccionar el menú.
2. Si el menú contiene submenús, **Tono del timbre** por ejemplo, es posible acceder a ellos desplazándose con las teclas ▵ o ▿ y pulsando la tecla de función **Selecc**. Si el menú seleccionado contiene más opciones, repita este mismo paso.
3.

Para...	**Pulse la(s)...**
Desplazarse por los menús	Teclas ▵ o ▿.
Confirme el ajuste elegido	Tecla de función **Selecc.**.
Volver al anterior nivel de menú	Tecla de función ↺.
Salir del menú, sin cambiar la configuración	Tecla ☎.

Acceso a funciones de menú mediante el uso de accesos directos

Las opciones de menú (menú, submenú y opciones) están numeradas y se puede acceder rápidamente a ellas utilizando su número de acceso directo. El número de acceso directo aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, al lado de la etiqueta de la tecla de función ↺.

1. En modo inactivo, pulse la tecla de función **Menú** para acceder a la estructura de menús.
2. Introduzca el primer dígito del número de acceso directo. Repita este proceso para cada dígito del número de acceso directo.

Ejemplo: Configuración de la función **Resp cualq tecla**.

Pulse la tecla de función **Menú**, e introduzca 4 GHI, 1, 4 GHI, 2 ABC.

Menú para entrar en el menú, **4** para **Configuración**, **1** para **Parámetros teléfono**, **4** para **Resp cualq tecla** y **2** para definir la opción **Resp cualq tecla** en **ACTIVADO**.

Nota: Los números asignados a cada opción de menú se indican en la lista de la página 54. Es posible que no coincidan con el número de menús del teléfono. Depende de los servicios que soporte la tarjeta SIM.

Mapa de menús

En la ilustración siguiente se muestra la estructura de menús disponible e indica:

- El número asignado a cada opción
- La página en la que puede encontrar una descripción de cada opción

Nota: Sólo puede ver el menú 0, si la tarjeta SIM soporta el **kit de herramientas de aplicaciones SIM**. Se trata de una nueva función de red. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

1. Registros llmds.

Página 59

- 1-1 Llamds perdidas
- 1-2 Llamds recibidas
- 1-3 Llamds realiz.
- 1-4 Duración de llamadas
  - 1-4-1 Dur. últ. llamd.
  - 1-4-2 Total enviados
  - 1-4-3 Total recibidos
  - 1-4-4 Poner contadores a cero
- 1-5 Coste de llamadas[1]
  - 1-5-1 Última llamada
  - 1-5-2 Coste total
  - 1-5-3 Coste máximo
  - 1-5-4 Poner contadores a cero
  - 1-5-5 Establecer coste máximo
  - 1-5-6 Precio/unidad

[1] Sólo se muestra si lo soporta la tarjeta SIM.

2. Mensajes

Página 62

- 2-1 Buzón de voz
  - 2-1-1 Conectar a buzón de voz
  - 2-1-2 Número de servidor de voz
- 2-2 Leer mensajes
- 2-3 Escribir mensajes
- 2-4 Predefinir lista de mensajes
- 2-5 Configuración
  - 2-5-1 Centro SMS
  - 2-5-2 Tipo
  - 2-5-3 Validez
  - 2-5-4 Ruta respuesta
  - 2-5-5 Acuse de recibo
- 2-6 Difusión
  - 2-6-1 Leer
  - 2-6-2 Recibir
  - 2-6-3 Lista de canales
  - 2-6-4 Idioma
- 2-7 Mesajes con Imagen

3. Tonos

Página 70

- 3-1 Tono del timbre
- 3-2 Comp. melodía
- 3-3 Volumen timbre
- 3-4 Tipo de alerta
- 3-5 Tono del teclado
- 3-6 Tono de mensaje
- 3-7 Tono de error
- 3-8 Tono de minuto
- 3-9 Tono de conexión

4. Configuración

Página 76

- 4-1 Parámetros teléfono
  - 4-1-1 Mensaje de bienvenida
  - 4-1-2 Número propio [1]
  - 4-1-3 Idioma
    - 4-1-3-1 Idioma texto
    - 4-1-3-2 Modo de entrada
  - 4-1-4 Resp cualq tecla
  - 4-1-5 Retroiluminación
  - 4-1-6 Luz de servicio
  - 4-1-7 Rellamada autom.
  - 4-1-8 Respuesta autom.
  - 4-1-9 ID de llamada
  - 4-1-0 Restablecer valores
  - 4-1-* Línea activa [1]
- 4-2 Servicios de red
  - 4-2-1 Desvío de llamadas [2]
  - 4-2-2 Restricción de llamadas [2]
  - 4-2-3 Llamadas en espera [2]
  - 4-2-4 Selección de red
  - 4-2-5 Identificación de línea [2]
  - 4-2-6 Grupo de usuarios cerrado
- 4-3 Parámetros de seguridad
  - 4-3-1 Comprobación PIN
  - 4-3-2 Cambiar PIN
  - 4-3-3 Bloqueo teléfono
  - 4-3-4 Cambiar contraseña
  - 4-3-5 Bloqueo SIM
  - 4-3-6 Modo FDN [1]
  - 4-3-7 Cambiar PIN2 [1]

4. Configuración *(cont.)*

- 4-4 Configuración pantalla
  - 4-4-1 Tipo de pantalla
  - 4-4-2 Selección imagen
  - 4-4-3 Contraste
- 4-5 Configuración Navegador [2]
  - 4-5-1 Parametros Servidor
  - 4-5-2 Servidor Actual
- 4-6 Color luz de Servicio

5. Organizador

Página 96

- 5-1 Planificador
- 5-2 Alarma
  - 5-2-1 Diaria
  - 5-2-2 Una vez
  - 5-2-3 Semanal
  - 5-2-4 Tono alarma
- 5-3 Calculadora
- 5-4 Hora mundial
- 5-5 Hora y Fecha
  - 5-5-1 Definir hora
  - 5-5-2 Definir fecha
  - 5-5-3 Formato fecha

[1] Sólo se muestra si lo soporta la tarjeta SIM.

[2] Es posible que no se muestre o que no lo soporte el proveedor de servicios de red.

6. Juegos

Página 104

Este menú le permite disfrutar de los juegos más populares en su teléfono.

7. Servicios WWW

Página 105

La función del navegador WAP puede variar dependiendo del proveedor de servicios.

Registros llmds.

A través de este menú, puede ver las llamadas:

- Perdidas
- Recibidas
- Realizadas

Se facilitan el número y el nombre (si se dispone de él), junto con la fecha y hora a la que se realizó la llamada. También puede ver la duración de las llamadas y los costes.

Llamds perdidas

Menú 1-1

Esta opción le permite ver las 10 últimas llamadas no respondidas. También puede:

- Editar el número si está disponible y marcarlo o guardarlo en la agenda de teléfonos
- Borrar la llamada de la lista

Llamds recibidas

Menú 1-2

Esta opción le permite ver las 10 últimas llamadas recibidas. También puede:

- Editar el número si está disponible y marcarlo o guardarlo en la agenda de teléfonos
- Borrar la llamada de la lista

Llamds realiz. *Menú 1-3*

Esta opción le permite ver los 10 últimos números marcados.
También puede:

- Editar el número y guardarlo en la agenda de teléfonos
- Volver a marcar el número
- Borrar el número de la lista

Duración de llamadas *Menú 1-4*

Esta opción le permite ver los contadores de llamadas realizadas y recibidas. Dispone de los siguientes contadores.

Dur. últ. llamd.: duración de la última llamada.

Total enviados: duración total de todas las llamadas realizadas desde la última puesta a cero del contador.

Total recibidos: duración total de todas las llamadas recibidas desde la última puesta a cero del contador.

Poner contadores a cero: opción utilizada para poner a cero los contadores de llamadas; primero debe escribir la contraseña del teléfono (véase la página 115) y, a continuación, pulsar la tecla de función **OK**.

Nota: El tiempo real facturado por las llamadas por su proveedor del servicio puede variar, dependiendo de las características de la red, del redondeo con fines de facturación, etc.

Coste de llamadas *Menú 1-5*

Nota: Las opciones de este menú pueden variar en función de la tarjeta SIM.

Esta función de red le permite conocer el coste de las llamadas. Se dispone de las opciones siguientes.

Última llamada: coste de la última llamada realizada.

Coste total: coste total de todas las llamadas realizadas desde la última puesta a cero del contador de coste. Si el coste total excede el coste máximo establecido a través de la opción **Establecer coste máximo**, ya no podrá hacer ninguna llamada más hasta que no ponga a cero el contador, excepto las llamadas realizadas a servicios de emergencia.

Coste máximo: coste máximo establecido a través de la opción **Establecer coste máximo** (véase más abajo).

Poner contadores a cero: opción utilizada para reinicializar el contador de coste; primero debe escribir su PIN2 (véase la página 116) y, a continuación, pulsar la tecla de función **OK**.

Establecer coste máximo: opción utilizada para introducir el coste máximo que se autoriza para sus llamadas. Debe introducir primero el PIN2 (véase la página 116) y, a continuación, pulsar la tecla de función **OK**.

Precio/unidad: opción utilizada para establecer el coste de una unidad; este precio por unidad se aplica cuando se calcula el coste de sus llamadas. Debe introducir primero el PIN2 (véase la página 116) y, a continuación, pulsar la tecla de función **OK**.

Nota: La información de AOC (Advice Of Charge, aviso de carga) puede aparecer en modo inactivo, en función de la tarjeta SIM o del proveedor de servicios.

Mensajes

El teléfono recibe mensajes de notificación de buzón de voz y de texto. El servicio de buzón de voz y el envío de mensajes cortos (SMS) son servicios de red. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Cuando aparece el icono ✉ indica que ha recibido nuevos mensajes de texto. Si la opción de menú **Tipo de alerta (3-4)** está definida para **Sólo luz**, la luz de servicio parpadea en color naranja. Cuando aparece el icono ∞, indica que ha recibido correo de voz. Si la memoria de mensajes está llena, aparece un mensaje de error, el icono ✉ parpadea y no es posible recibir ningún nuevo mensaje. Use la opción **Eliminar** en el menú **Leer mensajes** (**2-2**) para borrar mensajes antiguos.

Asimismo, se pueden recibir mensajes con imágenes y con tonos de timbre.

Para...	**Utilice la...**
Enviar o recibir mensajes con imágenes	Opción de menú **Mensajes con Imagen (2-7)**; véase la página 68.
Cargar mensajes con tonos de timbre	Opción de menú **Tono del timbre (3-1)**; véase la página 70.

Buzón de voz

Menú 2-1

Esté menú le proporciona una forma rápida de acceder a su buzón de voz (si su red cubre este servicio).

Conectar a buzón de voz

Antes de usar esta opción, debe escribir el número de servidor de voz obtenido en su proveedor de servicios (véase la página siguiente). Entonces, puede seleccionar esta opción y simplemente pulsar la tecla de función **OK** para escuchar sus mensajes.

Nota: En modo inactivo, es posible acceder al servidor de correo de voz directamente manteniendo pulsada la tecla 1.

Número de servidor de voz

Puede cambiar el número del servidor de buzón de voz.

Para...	**Pulse la(s)...**
Escribir el número del servidor	Teclas numéricas correspondientes.
Recuperar un número en la agenda de teléfonos	Tecla de función **Agenda**.
Corregir un dígito	Tecla de función ←.
Mover el cursor a la izquierda/derecha sin borrar el dígito	Tecla △ o ▽.

Nota: Véase la página 41 para obtener instrucciones sobre cómo usar la agenda de teléfonos.

Leer mensajes

Menú 2-2

Cuando se selecciona el menú **Leer mensajes**, se visualiza el encabezado del primer mensaje:

- Número de mensaje
- Estado del mensaje (nuevo, antiguo, no enviado, enviado)

Para ver este mensaje, pulse la tecla de función **Ver**. La pantalla muestra:

- El número de teléfono del remitente (si se ha enviado con el mensaje)
- La fecha y la hora de recepción del mensaje
- El texto del mensaje

Para desplazarse por los mensajes, pulse la tecla o . Puede elegir las siguientes opciones pulsando la tecla de función **Opcion.**.

Texto resp.: le permite responder enviando un mensaje de texto. También puede:

- Enviar el mensaje
- Guardar y enviar el mensaje
- Guardar pero no enviar el mensaje

Dev. Llamada: le permite devolver la llamada al remitente.

Editar: le permite editar un mensaje.

Eliminar: le permite eliminar mensajes antiguos.

Copiar número: le permite extraer un número del texto del mensaje, de forma que pueda llamar al número o guardarlo en la agenda de teléfonos.

Enviar: le permite enviar un mensaje que aún no ha enviado.

Reenviar: le permite reenviar un mensaje que ya ha enviado.

Nota: Las opciones disponibles varían, dependiendo del estado del mensaje (nuevo, antiguo, no enviado, enviado).

Escribir mensajes

Menú 2-3

Este menú le permite escribir y editar mensajes de texto de hasta 160 caracteres.

1. Escriba un mensaje. Para obtener información detallada sobre la introducción de texto, véase la página 35.

2. Después de completar el mensaje, puede seleccionar las siguientes opciones.

   Sólo enviar: permite enviar el mensaje inmediatamente. Es posible introducir el destino requerido.

   Guard+Enviar: le permite guardar una copia del mensaje y después enviarlo al destino deseado. Puede leer el mensaje usando la opción **Leer mensajes**. Cuando se lee el mensaje, aparece "Enviado" para indicar el estado del mensaje.

   Sólo guardar: le permite guardar el mensaje de forma que se pueda enviar más tarde. Cuando lea el mensaje, aparecerá "No env.".

3. Tras seleccionar la opción necesaria, pulse la tecla de función **Selecc.**.
   La pantalla solicita introducir el número de destino.

4. Escriba el número de teléfono y pulse la tecla de función **OK**.

Predefinir lista de mensajes *Menú 2-4*

Este menú le permite predefinir hasta cinco mensajes que utilice más frecuentemente. Este menú muestra la lista de mensajes predefinidos. Para desplazarse por la lista, use las teclas o . Cuando aparezca el número de mensaje deseado, pulse la tecla de función **Opcion.**.

Se dispone de las opciones siguientes.

Editar: le permite escribir un nuevo mensaje o editar el mensaje predefinido seleccionado.

Nota: Para obtener más información sobre cómo escribir texto en el mensaje, véase la página 35.

Enviar mens.: le permite recuperar el mensaje predefinido seleccionado. Una vez completado el mensaje, puede enviarlo, guardarlo y enviarlo, o simplemente guardarlo.

Eliminar: le permite eliminar el mensaje predefinido seleccionado.

Configuración *Menú 2-5*

A través de este menú, puede configurar la información predeterminada de SMS.

Centro SMS: permite guardar o cambiar el número de su centro de SMS deseado cuando envíe mensajes de texto. Debe obtener este número de su proveedor de servicio.

Tipo: permite establecer el tipo de mensaje predeterminado (Texto, Voz, Fax, X400, Correo elect. y ERMES). La red puede convertir los mensajes al formato seleccionado.

Validez: permite establecer el período de tiempo durante el cual se guardan sus mensajes de texto en el centro de mensajes mientras se intenta entregarlos. Los valores posibles son una hora, seis horas, 24 horas, una semana y el máximo autorizado por su proveedor de servicios.

Ruta respuesta: permite al destinatario de su mensaje enviarle un mensaje de respuesta a través del centro de mensajes, si la red ofrece este servicio.

Acuse de recibo: permite activar o desactivar la función de informes. Cuando esta opción se encuentra activada, la red le indica si se ha enviado su mensaje.

Difusión *Menú 2-6*

Este servicio de red le permite recibir mensajes de texto sobre distintos temas, como el tiempo o el tráfico. Los mensajes aparecen inmediatamente después de recibirse, siempre que:

- El teléfono esté en el modo inactivo
- La opción **Recibir** se ajuste como **Activar**
- El canal de mensaje esté activo en ese momento en la lista de canales

Si el mensaje es largo, pulse las teclas o una o más veces.

Los cinco últimos mensajes también se guardan para su posterior recuperación. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Se dispone de las opciones siguientes.

Leer: permite ver el primer mensaje. Desplácese por el mensaje usando la tecla ▵ o ▿. Al final del mensaje, pulse la tecla de función **Siguien** para pasar al mensaje siguiente.

Recibir: permite activar o desactivar la recepción de mensajes de difusión.

Lista de canales: enumera todos los canales disponibles. Los canales actualmente seleccionados se indican por medio de un asterisco (*) junto al nombre. Cuando se selecciona uno de ellos, se puede editar, activar, desactivar o borrar el canal. La opción **Escriba canal** le permite añadir un nuevo canal a la lista de canales. Escriba la ID de canal apropiada obtenida de su proveedor de servicios, y un título para el canal.

Idioma: permite seleccionar el idioma preferido para la visualización de los mensajes de difusión celular.

Mensajes con Imagen

Menú 2-7

A través de este menú puede enviar y recibir mensajes con imágenes. Cuando selecciona un mensaje con imagen puede ver el texto o imagen pulsando la tecla de función derecha.

Están disponibles las siguientes opciones.

Escribir mens: le permite escribir el texto del mensaje con imagen

Borrar: elimina el mensaje con imágen; en lugar del título aparecerá la palabra **Empty**.

Enviar mens: le permite introducir el número de teléfono de destino; debe pulsar la tecla de función **OK** para enviar el mensaje con imágen.

Copiar numero: le permite extraer un número del mensaje con imágen, de manera que pueda llamar a ese número o guardarlo en la agenda.

Recibir un mensaje con imágen

Para ver la imagen en el mensaje con imagen° pulse la tecla de función **Ver**.
Para alternar entre el texto y la im·gen, pulse la tecla de función derecha.

Guardar: le permite guardar el mensaje con imagen en la lista de mensajes con imágenes.

Descartar: le permite eliminar el mensaje con imagen sin guardarlo.

Copiar numero: le permite extraer un número del mensaje con imágen, de manera que puede llamar al número o guardarlo en la agenda.

Note: Esta función es disponible entre teléfonos que soportan el servicio de mensajes Smart de Nokia.

*Nokia es una marca registrada de Nokia Corporation.

Tonos

El menú Tonos se puede utilizar para personalizar varios ajustes de sonido, como:

- Tono o melodía, volumen y tipo de timbre
- Sonidos producidos cuando se pulsa una tecla, se comete un error o se recibe un mensaje

Nota: Este modo permite apagar los diversos tonos cuando se requiere discreción. Mantenga pulsada la tecla # para activar y desactivar el modo Silencio.

Tono del timbre

Menú 3-1

Esta opción le permite seleccionar el tono de timbre deseado. Puede escoger entre 20 tonos diferentes. Cada vez que seleccione un tono, éste suena durante unos segundos.

Es posible crear tres tonos de timbre adicionales a partir de cualquier mensaje de tono de timbre que haya recibido.
Cuando recibe un mensaje de tono de timbre, realice lo siguiente.

1. Para escuchar el tono, pulse la tecla de función **Play.**
2. Pulse la tecla de función **Guardar.**
3. Seleccione una de las ubicaciones de tonos de timbre y pulse la tecla de función **OK.**
4. Para utilizar este tono como tono de timbre, pulse la tecla de función **Sí.** De lo contrario, pulse la tecla de función **No.**

Las dos otras opciones corresponden a las melodías que puede componer, utilizando la opción de menú **Comp. melodía** (**3-2**).

Si la tarjeta SIM soporta la función ALS, esta opción le permite además seleccionar un tono de timbre diferente para cada línea y distinguir las llamadas entrantes.

Comp. melodía

Menú 3-2

Esta opción le permite componer su propia melodía para su uso como tono de timbre.

- Se encuentran disponibles tres octavas.
- Se puede escribir un máximo de 100 notas.
- Puede ajustar la duración de las notas y añadir silencios, según desee.

Composición de una melodía

Puede componer dos melodías.

1. Al acceder al menú, se visualizan los nombres de cualquier melodía creada. De lo contrarío aparece (**vacío**). Seleccione la melodía que desea crear o editar.
2. Pulse la tecla de función **Selecc.** y componga su melodía utilizando las siguientes teclas.

Para...	**Pulse la...**
Introducir C, la primera nota en la escala musical (do)	Tecla 1 .
Introducir D (re)	Tecla 2 ABC .
Introducir E (mi)	Tecla 3 DEF .
Introducir F (fa)	Tecla 4 GHI .
Introducir G (sol)	Tecla 5 JKL .
Introducir A (la)	Tecla 6 MNO .
Introducir B (si)	Tecla 7 PQRS .
Trasladar una nota una octava arriba o abajo	Tecla 8 TUV .

Para...	Pulse la...
Introducir un silencio	Tecla 0+ (pulse la tecla hasta que el silencio tenga la longitud necesaria).
Eliminar notas	Tecla @/C.
Subir o bajar una nota un semitono	Tecla ▲ o ▼ (por ejemplo, la nota A cambia a A#, B, C, C# en la escala y así sucesivamente cada vez que se pulsa la tecla ▲).
Cambiar la longitud de una nota	Tecla *↑ (la longitud cambiará cada vez que se pulse la tecla).
Escuchar la melodía	Tecla de función **Escuchar**.
Cancelar los cambios	Tecla ↩.

3. Cuando esté satisfecho con la melodía, pulse la tecla de función **Sí**.
4. Escriba un título para la melodía.
   Nota: Para obtener más detalles sobre cómo escribir caracteres, véase la página 35.

   Se le preguntará si se va a utilizar la melodía como tono de llamada.
5. Para utilizar la melodía como tono de llamada, pulse la tecla de función **Sí**.
   La melodía se guarda y se reproduce cada vez que suena el teléfono. También se pueden seleccionar las melodías compuestas a través de la opción de menú **Tono del timbre** (**3-1**).

Supresión de una melodía

1. Seleccione la melodía que desea borrar.
2. Mantenga pulsada la tecla @/C durante unos segundos.
   Se borran todas las notas.
3. Pulse la tecla de función **Escuchar**. Se le pide que confirme si desea borrar la melodía pulsando la tecla de función **Sí**.

Volumen timbre

Menú 3-3

Esta opción permite ajustar el volumen del timbre a uno de siete niveles.
Utilice las teclas ▲ o ▼. Cuanto mayor sea el número de barras, mayor será el nivel de volumen.

Tipo de alerta

Menú 3-4

Esta opción permite indicar cómo se debe informar de cualquier llamada entrante. Se dispone de las opciones siguientes.

Sólo luz: sólo se enciende la retroiluminación; el teléfono ni suena ni vibra.

Melodía: el teléfono suena usando el tono de timbre seleccionado a través de la opción de menú **3-1**.

Vibración: el teléfono vibra pero no suena.

Vibra+Melodía: el teléfono suena y vibra.

Tono del teclado

Menú 3-5

Esta opción le permite seleccionar el tono que genera el teclado cuando se pulsa una tecla. Se dispone de las opciones siguientes.

DESACTIVADO: las teclas no emiten ningún sonido.

Tono: cada tecla, cuando se pulsa, emite un sonido diferente.

Pitido: cada tecla, cuando se pulsa, emite el mismo sonido.

Tono de mensaje

Menú 3-6

Esta opción permite seleccionar el modo en que le informa el teléfono de que se ha recibido un nuevo mensaje. Se dispone de las opciones siguientes.

Tono SMS 1 ~ Tono SMS 10: el teléfono emite un tono de SMS. Se dispone de 10 tonos SMS.

Un pitido: el teléfono emite un pitido.

Solo luz: la luz de servicio en la parte superior del teléfono parpadea de color naranja.

Tono de error

Menú 3-7

Esta opción permite seleccionar el modo en que le informa el teléfono de que ha cometido un error. Se dispone de las opciones siguientes.

DESACTIVADO: el teléfono no suena.

ACTIVADO: el teléfono suena para indicar una entrada no válida.

Tono de minuto

Menú 3-8

Esta opción permite especificar si el teléfono debe sonar cada minuto durante una llamada saliente para mantenerle informado de la duración de su llamada. Se dispone de las opciones siguientes.

DESACTIVADO: el teléfono no suena.

ACTIVADO: el teléfono suena cada minuto.

Tono de conexión

Menú 3-9

Esta opción permite especificar si el teléfono debe sonar cuando se conecta a la red. Se dispone de las opciones siguientes.

DESACTIVADO: el teléfono no suena.

ACTIVADO: el teléfono suena cuando su llamada es aceptada.

Configuración

Se pueden personalizar muchas opciones distintas de su teléfono para adecuarse a sus preferencias. A todas estas opciones se accede a través del menú **Configuración**.

Parámetros teléfono

Menú 4-1

Mensaje de bienvenida

Esta opción permite definir un mensaje de bienvenida que aparece brevemente cuando se enciende el teléfono. Aparece el mensaje actual.

Para...	**Pulse la(s)...**
Borrar el mensaje existente	Tecla C y manténgala pulsada hasta que se borre el mensaje.
Escribir un nuevo mensaje	Teclas alfanuméricas adecuadas.

Para obtener información adicional sobre cómo escribir caracteres, véase la página 35.

Para volver al nivel de menú anterior sin guardar, pulse .

Número propio

Nota: El contenido de este menú puede variar en función de la tarjeta SIM.

Este menú le permite introducir su número y su nombre. Si está abonado al Servicio de línea alternativa (ALS), puede seleccionar una línea con o .

Se dispone de las opciones siguientes.

Editar: permite editar el nombre y el número.

Borrar: permite borrar el nombre y el número.

Idioma

Puede seleccionar el idioma del texto. Cuando la opción de idioma se ajusta a **Automático**, el idioma se selecciona automáticamente según el idioma de la tarjeta SIM utilizada.

También puede definir el modo de entrada de texto predeterminado. Para obtener información detallada sobre los modos de entrada de texto disponibles, véase la página 35.

Resp cualq tecla

Dependiendo de la configuración de la opción **Resp cualq tecla**, puede responder a una llamada entrante pulsando cualquier tecla excepto y la tecla de función **Rechaz.**. Para rechazar la llamada, pulse o la tecla de función **Rechaz.**. Se dispone de las opciones siguientes.

ACTIVADO: puede pulsar cualquier tecla excepto y **Rechaz.**.

DESACTIVADO: sólo puede pulsar o la tecla de función **Aceptar**.

Retroiluminación

Puede seleccionar si el teléfono usa o no la retroiluminación. Al apagar la retroiluminación, se puede obtener un ligero aumento del tiempo en espera/de llamada. Se dispone de las opciones siguientes.

Corto: la retroiluminación se enciende al pulsar una tecla o al recibir una llamada y se apaga 10 segundos después de pulsar la última tecla.

Largo: la retroiluminación se enciende al pulsar una tecla o al recibir una llamada y se apaga 20 segundos después de pulsar la última tecla.

DESACTIVADO: la retroiluminación no se utiliza.

Luz de servicio

Esta opción le permite seleccionar si se usa la luz de servicio en la parte superior del teléfono o no. Se dispone de las opciones siguientes.

ACTIVADO: la luz de servicio parpadea cuando el teléfono está preparado para su uso.

DESACTIVADO: la luz de servicio no se utiliza.

Rellamada autom.

Con la función de rellamada automática, el teléfono realiza hasta diez intentos de volver a marcar un número de teléfono después de una llamada fallida.

Nota: El intervalo entre dos intentos varía.

Se dispone de las opciones siguientes.

ACTIVADO: el número se vuelve a marcar automáticamente.

DESACTIVADO: el número no se vuelve a marcar.

Respuesta autom.

Con la función de respuesta automática, el teléfono responde automáticamente a las llamadas después de 3, 5 o 10 segundos. También puede desactivar esta opcion.

Nota: La opción estará activa sólo cuando el teléfono esté conectado a un kit para coche (opcional).

ID de llamada

Puede impedir que su número de teléfono aparezca en el teléfono de la persona a la que llama.

Nota: Algunas redes no permiten al usuario cambiar este parámetro.

Se dispone de las opciones siguientes.

Predeterm.: se utiliza el parámetro predeterminado facilitado por la red.

Ocultar núm.: su número no aparece en el teléfono de la otra persona.

Enviar número: su número se envía cada vez que realiza una llamada.

Restablecer valores

Puede restablecer el teléfono fácilmente a su configuración predeterminada. Para ello, proceda de la forma siguiente.

1. Seleccione la opción de menú **Restablecer valores**.
2. Escriba la contraseña de teléfono de 4 dígitos.

Nota: La contraseña está predefinida como 0000. Para cambiar esta contraseña, véase la página 92.

Línea activa

Algunas tarjetas SIM se pueden utilizar con dos números de abonado (servicio de red). Esta función sólo se encuentra disponible si la tarjeta SIM lo soporta.

Este menú permite seleccionar la línea que se va a utilizar al realizar llamadas. Sin embargo, se pueden responder las llamadas recibidas en ambas líneas independientemente de la línea seleccionada. Al seleccionar una línea, el número de línea aparece como un indicador después de los nombres del operador/proveedor de servicios.

Cuando se selecciona la opción **Manual**, es posible elegir una línea siempre que se accede a las funciones de restricción, desvío y espera de llamadas; la línea activa no aparece.

Servicios de red *Menú 4-2*

Estas funciones de menú son servicios de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprobar su disponibilidad y abonarse a ellos, si así lo desea.

Desvío de llamadas

Nota: Es posible que no se muestren algunas opciones de desvío de llamadas si no las soporta el operador de red.

Este servicio de red permite desviar las llamadas entrantes al número que especifique.
Ejemplo: Puede desviar sus llamadas de trabajo a un colega mientras está de vacaciones.

El desvío de llamadas puede configurarse de las siguientes maneras.

Desviar siempre: se desvían todas las llamadas.

Ocupado: las llamadas se desvían si ya está al teléfono.

Sin respuesta: las llamadas se desvían si no se contesta al teléfono.

No localizable: las llamadas se desvían si no está en una zona con cobertura para su proveedor de servicios.

No disponible: las llamadas se desvían si está ocupado, no se responde o no se pueden recibir.

Cancelar todo: se cancelan todas las opciones de desvío de llamadas.

Nota: Estas opciones pueden variar en función de la tarjeta SIM.

Se pueden especificar opciones de desvío individuales para cada uno de los tipos de llamada siguientes:

- Sólo llamadas de voz
- Sólo llamadas de fax (no se encuentra disponible cuando está en uso la línea 2)
- Sólo llamadas de datos (no se encuentra disponible cuando está en uso la línea 2)

Ejemplo: Es posible:

- Desviar sistemáticamente sus llamadas de fax al fax de su oficina
- Desviar las llamadas de voz a un colega si ya está usando el teléfono

Para ajustar sus opciones de desvío de llamadas, proceda de la siguiente manera.

1. Seleccione el tipo de desvío de llamada deseado pulsando la tecla ▵ o ▿ hasta que se resalte la opción adecuada y, a continuación, pulse **Selecc.**.
2. Seleccione el tipo de llamada que va a desviar pulsando la tecla ▵ o ▿ hasta que se resalte la opción adecuada y, a continuación, pulse **Selecc.**.
3. Pulse **Activar** para confirmar sus ajustes.
4. Introduzca el número al que se van a desviar las llamadas.
   Para introducir el código internacional, pulse **0** hasta que aparezca el signo +. También puede seleccionar un número en la agenda o el número de servidor de voz, pulsando la tecla de función **Opcion.**, seguida de **Agenda** o **Número de servidor de voz**.
5. Cuando esté satisfecho con el nombre, pulse ✆ o la tecla de función **OK**.
   El teléfono envía sus ajustes a la red y aparece la confirmación de la red.

Para desactivar los ajustes de desvío de llamadas específicos, proceda de la siguiente manera.

1. Seleccione la opción de desvío de llamadas que quiere desactivar.
2. Seleccione el tipo de llamada a la que se aplica esta opción.
3. Pulse la tecla de función **Quitar**.

   El teléfono envía sus ajustes a la red y aparece la confirmación de la red.

También puede desactivar todos los ajustes de desvío seleccionando la opcion **Cancelar todo**.

Nota: Cuando se desvían todas las llamadas, aparece uno de los siguientes indicadores en la última línea de la pantalla, si lo admite la tarjeta SIM.

Desviar línea 1: se desvían todas las llamadas de la línea 1.
Desviar línea 2: se desvían todas las llamadas de la línea 2.
Todo desviar: se desvían todas las llamadas de la línea 1 y 2.

Restricción de llamadas

El servicio de red de restricción de llamadas permite restringir sus llamadas. La restricción de llamadas puede configurarse de las siguientes formas.

Todas llamadas salientes: no se pueden hacer llamadas.

Internacional: no se pueden hacer llamadas internacionales.

Internacional excepto local: cuando está en el extranjero, sólo se pueden hacer llamadas a números dentro de ese país y a su país de origen, es decir, el país en el que está su proveedor de red.

Todas llamadas entrantes: no pueden recibirse llamadas.

Entrantes si en extranjero: no pueden recibirse llamadas cuando está usando su teléfono fuera de su zona de cobertura.

Cancelar todo: se desactivan todas las configuraciones de restricción de llamadas; las llamadas pueden realizarse y recibirse normalmente.

Para establecer sus opciones de restricción de llamadas, proceda de la siguiente manera.

1. Seleccione el tipo de restricción de llamada deseado pulsando la tecla o hasta que se resalte la opción adecuada y, a continuación, pulse **Selecc.**.
2. Seleccione el tipo de llamada que va a restringir pulsando la tecla o hasta que se resalte la opción adecuada y, a continuación, pulse **Selecc.**.
3. Pulse la tecla de función **Activar** para confirmar sus ajustes.
4. Escriba su contraseña de restricción de llamadas suministrada por su proveedor de servicios.

   El teléfono envía sus ajustes a la red y aparece la confirmación de la red.

Para desactivar los ajustes de restricción de llamada específicos, proceda de la siguiente manera.

1. Seleccione la opción de restricción de llamadas que quiere desactivar.
2. Seleccione el tipo de llamada a la que se aplica esta opción.
3. Pulse la tecla de función **Quitar**.
4. Escriba su contraseña de restricción de llamadas suministrada por su proveedor de servicios.

   El teléfono envía sus ajustes a la red y aparece la confirmación de la red.

También puede desactivar todos los ajustes de restricción de llamadas seleccionando la opción **Cancelar todo**.

Cambiar contras. de restricción: puede establecer y cambiar la contraseña de restricción de llamadas suministrada por su proveedor de servicios usando esta opción. Debe escribir la contraseña actual antes de poder especificar una nueva.

Una vez introducida una nueva contraseña, se le pide que la confirme introduciéndola de nuevo.

Llamadas en espera

Este servicio de red le permite estar informado de cuando alguien está intentando contactar con usted durante otra llamada.

Para establecer sus opciones de llamada en espera, proceda de la siguiente manera.

1. Seleccione el tipo de llamadas a las que debe aplicarse la opción de llamada en espera pulsando la tecla ▵ o ▿ hasta que se resalte la opción adecuada, y después pulse **Selecc.**.
2. Pulse la tecla de función **Activar** para confirmar sus ajustes.

   El teléfono envía sus ajustes a la red y aparece la confirmación de la red.

Para desactivar los ajustes de llamada en espera específicos, proceda de la siguiente manera.

1. Seleccione el tipo de llamada al que se aplica esta opción.
2. Pulse la tecla de función **Desactivar**.

   El teléfono envía sus ajustes a la red y aparece la confirmación de la red.

También puede desactivar todos los ajustes de llamada en espera seleccionando la opción **Cancelar todo**.

Selección de red

La función Selección de red permite:

- Indicar si la red utilizada al salir al extranjero (fuera de su zona de cobertura) se selecciona automática o manualmente
- Establecer una lista de preferencias para su uso cuando se selecciona una red automáticamente

Nota: Puede seleccionar una red distinta a su red local si tiene un acuerdo válido de intercambio con su red local.

Para indicar si la red debe seleccionarse automáticamente o manualmente cuando salga al extranjero, proceda de la siguiente manera.

1. Cuando aparezca **Selección de red**, pulse la tecla de función **Selecc.**.
2. Pulse ▵ o ▿ hasta que se resalte la opción adecuada y pulse la tecla de función **OK**.

   Si selecciona **Automática**, se le conecta a la primera red disponible en la lista de preferencia cuando salga al extranjero.

   Si selecciona **Manual**, el teléfono busca las redes disponibles. Vaya al paso 3.
3. Pulse ▵ o ▿ hasta que se resalte la red preferida y pulse la tecla de función **OK**.

   Estará conectado a esa red cuando salga al extranjero.

Lista preferida: permite hacer una lista de sus redes preferidas para usarlas cuando salga al extranjero. Su teléfono utiliza las redes en su orden de aparición en esta lista, siempre que la red esté disponible.

Cuando selecciona esta opción, aparece la lista preferida actual si existe ya (véase el procedimiento más abajo). En caso contrario, aparece directamente la lista de redes disponibles (véase el paso 2).

1. | **Para...** | **Pulse la...** |
   | --- | --- |
   | Desplazarse por en la lista preferida | Tecla ▵ o ▿. |
   | Cambiar una entrada en la lista preferida | Tecla ▵ o ▿ para resaltar la entrada deseada seguida por la tecla de función **Editar**. |

2. Seleccione la red que se va a añadir a la lista pulsando la tecla ▵ or ▿ hasta que se resalte, seguida de la tecla de función **Selecc.**.

   La red se añade a la lista.

Identificación de línea

Esta opción permite ver los ajustes de identificación de línea siguientes.

CLIP (Presentación de identificación de línea de llamada) /
COLP (Presentación de identificación de línea conectada) Si estas funciones de red están activas, el número del que llama aparece durante una llamada. Si el número coincide con uno de los números guardados en la agenda de teléfonos, también aparece el nombre de la persona.

CLIR (Restricción de identificación de línea de llamada) /
COLR (Restricción de identificación de línea conectada) Si estas funciones de red están activadas, su número de teléfono no aparece en el teléfono de la persona a la que llama.

Grupo de usuarios cerrado (CUG)

Este servicio de red permite restringir las llamadas entrantes y salientes a un grupo de usuarios seleccionado. Puede ser miembro de hasta 10 grupos de usuarios. Para obtener más detalles sobre cómo crear, activar y usar un grupo de usuarios cerrado, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Ejemplo: Una empresa entrega tarjetas SIM a sus empleados y desea restringir las llamadas salientes a los miembros del mismo equipo.

Si selecciona el menú **Grupo de usuarios cerrado**, se le pide si quiere activar la función CUG. Pulse la tecla de función **Sí**. Ahora puede acceder a las opciones siguientes.

Desactivar: desactiva la función CUG.

Lista de índice: permite hacer una lista, añadir o borrar números de índice de grupo CUG. Aparece la lista de índices CUG actuales. Añada un nuevo índice CUG (como aconseja su proveedor de servicios) o borre un grupo seleccionado.

Para...	Pulse la...
Desplazarse por los índices CUG existentes	Tecla o .
Añadir un nuevo índice CUG	Tecla de función **Opcion.**, seleccione la opción **Añadir** e introduzca el índice.
Borrar un índice CUG	Tecla o para seleccionar el índice que va a borrar, pulse la tecla de función **Opcion.** y seleccione **Borrar**.

Acceso externo: le permite o le prohibe las llamadas a números distintos de los asignados para el Grupo de usuarios cerrado. Esta opción depende de la naturaleza de su suscripción a un CUG. Compruébelo con su proveedor de servicios.

Grupo predet.: puede comunicar un CUG predeterminado a su proveedor de servicios. Si ya lo ha hecho, puede activar la opción **Grupo predet.**. Cuando realice una llamada, tendrá la posibilidad de usar su CUG predeterminado, en lugar de seleccionar uno de la lista.

Parámetros de seguridad *Menú 4-3*

La función Parámetros de seguridad le permite restringir el uso de su teléfono a:

- Las personas de su elección.
- Los tipos de llamadas de su elección.

Se usan varios códigos y contraseñas para proteger las opciones de su teléfono. Éstos se describen en las secciones siguientes (véase también la página 115).

Comprobación PIN

Cuando está activada la opción Comprobación PIN, debe escribir su PIN cada vez que enciende el teléfono. Por lo tanto, ninguna persona que no tenga su PIN podrá utilizar su teléfono sin su autorización.

Nota: Antes de desactivar la opción Comprobación PIN, debe escribir su PIN.

Se dispone de las opciones siguientes.

Activar: debe escribir el PIN cada vez que encienda el teléfono.

Desactivar: el teléfono se conecta directamente a la red cuando lo enciende.

Cambiar PIN

Esta opción le permite cambiar el PIN actual por otro nuevo, siempre que esté activada la opción Comprobación PIN. Debe escribir el PIN actual antes de poder especificar uno nuevo.

Una vez introducido un nuevo PIN, se le pide que lo confirme escribiéndolo de nuevo.

Bloqueo teléfono

Cuando la opción Bloqueo teléfono está activada, el teléfono se bloquea y debe escribir la contraseña del teléfono cada vez que encienda el teléfono.

La contraseña se ajusta en la fábrica como 0000. Para cambiar la contraseña, véase la opción de menú **Cambiar contraseña** (**4-3-4**). Una vez introducida la contraseña correcta, puede usar el teléfono hasta que lo apague.

Se dispone de las opciones siguientes.

Activar: se le pide que escriba la contraseña del teléfono cuando enciende el teléfono.

Desactivar: no se le pide que escriba la contraseña del teléfono cuando enciende el teléfono.

Cambiar contraseña

La opción Cambiar contraseña le permite cambiar su contraseña de teléfono actual a una nueva. Debe escribir la contraseña actual antes de poder especificar una nueva.

La contraseña viene definida de fábrica como 0000. Una vez introducida la nueva contraseña de hasta cuatro dígitos, se le pide que la confirme introduciéndola de nuevo.

Bloqueo SIM

Cuando está activada la opción Bloqueo SIM, su teléfono sólo funciona con la tarjeta SIM actual.

Una vez introducido el código de bloqueo, se le pide que lo confirme introduciéndolo de nuevo.

Para desbloquear la tarjeta SIM, debe introducir el código de bloqueo SIM.

Modo FDN

El modo FDN (Número de marcación fijo), si lo admite su tarjeta SIM, le permite restringir sus llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono.

Se dispone de las opciones siguientes.

Activar: sólo se puede llamar a los números de teléfono guardados en la agenda de teléfonos. Debe escribir su PIN2.

Desactivar: puede llamar a cualquier número.

Nota: No todas las tarjetas SIM tienen un PIN2. Si su tarjeta SIM no lo tiene, esta opción de menú no aparece.

Cambiar PIN2

La opción Cambiar PIN2 le permite cambiar su PIN2 actual por uno nuevo. Debe escribir el PIN2 actual antes de poder especificar uno nuevo.
Una vez introducido un nuevo PIN2, se le pide que lo confirme introduciéndolo de nuevo.

Nota: No todas las tarjetas SIM tienen un PIN2. Si su tarjeta SIM no lo tiene, esta opción de menú no aparece.

Configuración pantalla *Menú 4-4*

El menú **Configuración pantalla** le permite definir el estilo de la pantalla LCD.

Tipo de pantalla

Puede seleccionar la imagen de pantalla que va a aparecer en modo inactivo.

Modo normal: la pantalla LCD muestra **<PROV. SERVICIO>** y la fecha y hora actuales.

Ver Imagen: La pantalla muestra la imagen seleccionada a través de la opción **Selección imagen** durante 15 segundos después de que se haya pulsado la última tecla. Cuando aparece la imagen, pulse cualquier tecla para volver al modo normal.

Reloj: la pantalla muestra un reloj analógico durante 15 segundos después de que se haya pulsado la última tecla. Cuando aparezca el reloj, pulse cualquier tecla para volver al modo normal.

Nota: Cuando se seleccionan los modos Ver Imagen y Reloj, no aparece visible el icono de bloqueo del teclado ( ). Si no ocurre nada al pulsar las teclas, active el teclado manteniendo pulsada la tecla .

Selección imagen

Esta opción permite seleccionar la imagen que se va a mostrar al definir la opción de **Tipo de pantalla** en **Ver Imagen**. Es posible seleccionar una de las cinco imágenes (Imagen 1 ~ 5).

Contraste

Esta opción permite ajustar el contraste de la pantalla LCD. Pulse para aumentar o para reducir el contraste.

Configuración Navegador *Menú 4-5*

Nota: Es posible que este menú no se muestre en función del proveedor de servicios de red.

Es posible configurar varios servidores proxies, utilizando el menú **Parametros Servidor** (**4-5-1**), y es posible designar uno como el servidor actual con la opción de menú **Servidor Actual** (**4-5-2**). Es necesario definir los siguientes parámetros para cada servidor; pueden variar dependiendo del proveedor de servicios. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

Nombre Servidor: nombre del servidor proxy.

Dirección WDP: dirección IP necesaria para conectar a Internet.

Tipo de puerto: número del puerto que se va a utilizar para conectarse a la puerta de acceso.

Dirección URL: URL de la página Web inicial.

Punto de acceso

- Número de teléf.: número de teléfono del servidor PPP.
- ID. Usuario: ID de acceso al servidor PPP (puede ser opcional).
- Contraseña: contraseña del servidor PPP (puede ser opcional).
- Tipo de red: V.32 Trans, V.32 No trans, V.110 Trans o V.110 No trans.

Color luz de Servicio *Menú 4-6*

Existen cinco colores disponibles para la luz de servicio: normal (verde), naranja, rojo, violeta y azul. Puede desplazarse por estos colores, pulsando o . Pulse la tecla de función **Selecc.** para seleccionar el color requerido.

Organizador



La función Organizador le permite:

- Escribir una planificación.
- Fijar la alarma de forma que el teléfono suene a una hora específica (para recordarle una cita por ejemplo).
- Calcular.
- Saber qué hora es en varias ciudades el mundo
- Fijar la hora y fecha actual.

Planificador

Menú 5-1

Le permite realizar un seguimiento de notas de aviso, llamadas que debe realizar, reuniones y cumpleaños. La alarma del teléfono suena al llegar el día de un cumpleaños, una nota de aviso o una llamada que debe realizar.

Al acceder al menú **Planificador**, se encuentran disponibles las opciones siguientes.

Ir a fecha: permite introducir una fecha determinada y planificar un evento en dicha fecha.

Ver todo: muestra los eventos planificados.

Borrar todos: suprime todos los eventos planificados.

Para planificar un nuevo evento, proceda de la siguiente manera.

1. Cuando aparece el calendario, utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar el mes, las teclas 0 + y 8 TUV para seleccionar la semana y las teclas * y # para seleccionar el día. También puede utilizar la opción de menú **Ir a fecha** para especificar la fecha.

   Nota: Para salir de la pantalla Calendario, pulse @/C. El teléfono vuelve al nivel de menú anterior.

2. Pulse la tecla de función **OK**.

3. Seleccione un tipo de planificación. Se encuentran disponibles cuatro tipos.
   Recuerde: requiere una descripción y una hora.
   Llamada: requiere un número de teléfono y una hora.
   Cita: requiere una descripción y una hora.
   Cumpleaños: requiere un nombre y una hora.

4. Introduzca la información apropiada, consultando la página 35 para obtener más detalles sobre la forma de introducir texto en caso necesario.

5. Si desea fijar la alarma para que suene en la fecha y hora planificada, seleccione **Sí**. De lo contrario, seleccione **No**.

6. Si ha seleccionado **Sí**, fije la hora de la alarma y pulse **OK**.

Aparece una marca de selección frente a la fecha del calendario para indicar que se ha planificado un evento. Si selecciona dicha fecha, verá los contenidos.

Nota: Si ha planificado más de un evento para un día, puede desplazarse al evento deseado pulsando ▲ o ▼.

Se dispone de las opciones siguientes.

Añadir: permite añadir contenido nuevo.

Borrar: suprime el evento planificado.

Mover: mueve el evento planificado a una nueva fecha.

Copiar: copia el evento planificado a una nueva fecha.

Borrar día: borra todos los eventos planificados en dicha fecha.

Alarma

Menú 5-2

Esta opción le permite ajustar la alarma para que suene a una hora específica. Puede programar una o más alarmas. Se dispone de las opciones siguientes.

Diaria: la alarma suena todos los días a la misma hora.

Una vez: la alarma suena sólo una vez y después se desactiva.

Semanal: la alarma suena todas las semanas el mismo día y a la misma hora.

La opción **Tono alarma** permite seleccionar un tono específico para la alarma.

Para programar la alarma, proceda de la siguiente manera.

1. Seleccione un tipo de alarma pulsando la tecla de función **Selecc.**.
   La opción **Establec. alarma** le permite programar la hora de la alarma o los días de la semana.

2. Si elige **Semanal**, seleccione el día de la semana deseado, y después pulse *.
   Aparece el símbolo * para indicar que se ha seleccionado el día.
   Para eliminarlo, pulse #.
   Puede programar más de un día.

3. Pulse la tecla de función **OK**.

4. Indique la hora deseada y pulse la tecla de función **OK**.
   Alarma Activado aparece en la pantalla.

Aparece el icono de alarma (🔔) en la línea superior de la pantalla. La luz de servicio parpadea en color blanco cuando suena la alarma. Para detener la alarma cuando suena, pulse la tecla de función Salir o pulse cualquier tecla.

Para desactivar la alarma, seleccione **Quitar alarma**.

Nota: Si no tiene la batería conectada al teléfono o la batería está descargada en el momento de conectarse la alarma, ésta no sonará.

Calculadora

Menú 5-3

Puede utilizar el teléfono como una calculadora de 9 dígitos. La calculadora ofrece las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación, división, porcentajes.

Para utilizar la calculadora, proceda de la siguiente manera.

1. Escriba la primera cifra utilizando las teclas numéricas.
2. Pulse la tecla de función **Operador** hasta que encuentre el símbolo aritmético apropiado: **+** (suma), **-** (resta), **x** (multiplicación), **/** (división).
3. Escriba la segunda cifra.
4. Repita los pasos 2 y 3, si es necesario.
5. Para calcular el resultado con dos decimales, pulse la tecla de función **Igual** o la tecla .

Para eliminar un error o borrar la pantalla, pulse la tecla .

Para introducir un punto decimal, pulse la tecla .

Ejemplos:

Expresión	Secuencia de teclas	Resultado
12*3+5=	12x3+5 (o)	41
34+57=	34+57 (o)	91
45+57=	45+57 (o)	102
48-23=	48-23 (o)	25
14-23=	14-23 (o)	-9
68*25=	68x25 (o)	1700
68*40=	40x68 (o)	2720
35/14=	35/14 (o)	2.5
98/14=	98/14 (o)	7
10% de 200	200x10	20
10=? % de 100	10/100	10
10% de prima de 200	200+10	220
10% de descuento de 200	200-10	180
Cuadrado de 4	4x (o)	16
Recíproco de 8	8/ (o)	0.12

Nota: Cuando haya terminado con la calculadora, pulse para volver al nivel de menú anterior.

Hora mundial

Menú 5-4

Puede usar su teléfono para comprobar la hora actual en 21 ciudades principales de todo el mundo. Desplácese por las ciudades mediante la tecla ▵ o ▿. La pantalla muestra:

- El nombre de la ciudad
- La fecha y hora actuales
- La diferencia horaria entre la ciudad seleccionada y su ciudad si ha programado la hora local (véase más abajo) o la GMT (como opción predeterminada)

Para seleccionar la zona horaria en la que se encuentra, proceda de la siguiente manera.

1. Seleccione la ciudad correspondiente a su zona horaria pulsando las teclas ▵ o ▿ una o más veces.

   Aparecen la fecha y la hora locales.

2. Pulse la tecla de función **Definir**.

3.

Para...	**Pulse la...**
Actualizar la fecha/ hora actual con este nuevo parámetro	Tecla de función **Definir Local**.
Indicar que la zona horaria se encuentra en la hora de verano	Tecla de función **Horar. verano**. Aparece una marca de selección al lado de la diferencia horaria.
Indicar que la zona horaria ya no utiliza la hora de verano	Tecla de función **Fin horar ver** (sólo disponible si aparece una marca de selección al lado de la diferencia horaria).

Hora y Fecha

Menú 5-5

Definir hora

Esta opción le permite cambiar la hora visualizada, usando el sistema de 24 horas.

Nota: Antes de definir la hora, debe especificar su zona horaria mediante la opción de menú **Hora mundial** (**5-4**).

Definir fecha

Esta opción permite cambiar la fecha visualizada. Introduzca el día, mes y año, utilizando el formato especificado en la opción siguiente.

Formato fecha

Esta opción permite seleccionar el formato de fecha.

- DD/MM/AAAA (día, mes, año)
- MM/DD/AAAA (mes, día, año)

Juegos

Este menú permite además disfrutar de los juegos más populares en su teléfono.

Desplácese hasta el juego elegido y pulse la tecla de función **Selecc.**.

Se dispone de las opciones siguientes.

Jugar: permite iniciar un juego.

Nivel: aparece siempre que se selecciona el nivel del juego. Es posible explorar los niveles disponibles con la tecla ▵ o ▿ seguido de la tecla de función **OK**.

Configuración: permite ajustar la configuración del teléfono, como la retroiluminación y el sonido.

Para ajustar cada parámetro, resalte la opción **Backlight** o **Sound** pulsando la tecla ▵ o ▿ y, a continuación, alterne entre **ACTIVADO** y **DESACTIVADO** pulsando la tecla de función **Act/Desac**.

Instrucciones: facilita una explicación de la forma de jugar un juego.
Puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo con la tecla ▵ o ▿.

Máx. punt.: muestra la lista de máxima puntuación del juego.

Para detener el juego, pulse la tecla ☎.

Si se registra la puntuación máxima en un juego determinado, el teléfono muestra la pantalla de máxima puntuación al acabar el juego.

Servicios WWW

El teléfono se puede utilizar como un navegador Web. Puede recibir noticias, información meteorológico, información deportiva, así como utilizar correo electrónico y otros servicios de Internet.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios para abrir su propia cuenta de Internet. Para utilizar el navegador Web, debe indicar el número de teléfono a través de la opción de menú **Número propio** (**4-1-2**).

Iniciar el navegador

Para iniciar el navegador, en modo inactivo, pulse la tecla @/C o pulse la tecla de función **Menú** y luego las teclas 7PQRS y 1 .

Una vez conectado, aparece la página de inicio (o la última página visitada). El contenido depende del proveedor de servicios.

Salir del navegador

Para salir del navegador en cualquier momento, pulse la tecla ☎. Aparece la pantalla inactiva.

Uso de favoritos locales

Puede almacenar las direcciones de hasta cinco páginas de Internet para un acceso fácil utilizando la función Favoritos.

Para acceder a la función Favoritos, proceda de la siguiente forma.

1. En modo inactivo, pulse la tecla de función **Menú**.
2. Pulse 7 PQRS para **Servicios WWW**.
3. Pulse 2 ABC para **Favoritos**.
4. Resalte el favorito que necesita utilizando la tecla ▵ o ▿ y pulse la tecla de función **Selecc.**.
5. Pulse la tecla de función **Opcion.**.

Se encuentran disponibles tres opciones.

Editar: permite crear o editar un favorito local.

1. Introduzca el título que desee (hasta 16 caracteres).
2. Pulse la tecla de función **OK**.
3. Introduzca la dirección de URL (hasta 128 caracteres).
4. Pulse la tecla de función **OK**.

Ir a página : permite abrir la página seleccionada.

Borrar: permite eliminar el favorito seleccionado.

Acceso directo a una página Web

Es posible abrir una página Web introduciendo su dirección de URL.

Para introducir directamente la dirección de URL, proceda de la siguiente forma.

1. En modo inactivo, pulse la tecla de función **Menú**.
2. Pulse 7 PQRS para **Servicios WWW**.
3. Pulse 3 DEF para **Entrar nueva página**.
4. Introduzca la dirección de URL y pulse la tecla de función **Ir**.

Desplazamiento con el navegador WAP

Puede navegar por Internet utilizando las teclas del teléfono o el menú del navegador WAP.

Mediante las teclas del teléfono

Al navegar por Internet, las teclas del teléfono funcionan de manera diferente a como lo hacen en modo de teléfono.

Para...	**Pulse la...**
Desplazar cada línea del área de contenido	Tecla ▵ o ▿.
Volver a la página anterior	Tecla @/C (excepto en la página de inicio).
Volver a la página de inicio	Tecla @/C y manténgala pulsada.

Mediante el menú del navegador WAP

Son varias las opciones de menú que se encuentran disponibles al navegar por la Web sin hilos.

Para acceder al menú del navegador WAP, proceda de la siguiente forma.

1. Pulse *↑.
   Aparece una lista de las opciones de menú.
2. Resalte la opción que desea utilizando la tecla ▵ o ▿.
3. Pulse la tecla de función **OK** para seleccionar las opciones.
4. Si es necesario, seleccione la opción secundaria pulsando la tecla ▵ o ▿ seguida de **OK**.

Nota: Los menús del navegador WAP pueden variar dependiendo de la versión del navegador.

Se dispone de las opciones siguientes.

Recargar: carga de nuevo la página actual.

Inicio: lleva de nuevo a la página de inicio del proveedor de servicios Web sin hilos.

Favoritos: permite cargar directamente una página Web incluida en Favoritos.

Marcar sitio: añade la página actual a la lista de favoritos.

Acr. Phone.com: muestra la versión del navegador WAP.

Avanzado...: proporciona acceso a las siguientes funciones avanzadas. Algunas funciones no las soporta el operador de red.

Mostrar URL: muestra el URL de la página actual.

Homepage: permite desplazarse a la página de inicio.

Serv. sin conx: permite copiar y guardar las páginas Web para poder verlas incluso si la red no se encuentra disponible.

Bandeja salida: guarda las solicitudes salientes del navegador con el fin de poder procesarlas en el futuro.

Rn UP.Browser: borra la memoria caché y muestra la página de inicio.

Codificación: permite comprobar y crear la clave de seguridad necesaria para contactar con un servidor.

Entrada de texto, números o símbolos

Cuando se solicita la introducción de texto, el modo de entrada de texto actual aparece sobre la tecla de función derecha: abc/Abc/ABC, NUM o SYM 1 ~ 4. Para cambiar los modos, pulse la tecla de función derecha hasta que aparezca el modo deseado.

abc/Abc/ABC: permite introducir letras en mayúscula y en minúscula. Es posible cambiar entre mayúscula y minúscula pulsando la tecla .

SYM1 ~ 4: permite introducir diversos símbolos y signos de puntuación. Para ver más símbolos, pulse la tecla de función **Más**.

NUM: permite introducir números.

Si desea editar texto, mueva el cursor a la posición deseada, utilizando las teclas o y borre la letra incorrecta pulsando la tecla .
A continuación, escriba la letra correcta.

Información de conexión de red

Para comprobar el tiempo de conexión a la red, mantenga pulsada la tecla . El tiempo de conexión aparece en la última línea del área de contenido. El período de inactividad son uno o varios minutos (dependiendo del proveedor de servicios). Por consiguiente, si no utiliza el navegador durante uno o varios minutos, la red se desconectará automáticamente. En este caso, podrá ver que el tiempo de conexión se ha detenido en ese momento. Al salir del navegador, el tiempo de conexión se pone a cero.

Servicios adicionales

ALS (Alternate Line Service, Servicio de línea alternativa)

Nota: Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprobar la disponibilidad de esta función e informarse sobre el modo de abonarse a ALS.

La función ALS permite que dos líneas estén asociadas a una tarjeta SIM. Por lo tanto, podrá realizar y recibir llamadas en cualquiera de las líneas, según sea necesario. Si se abona a este servicio de red, dispondrá de un número reducido de opciones de menú adicionales para configurar esta función.

1. Selección de una línea

Con la opción de menú **Línea activa** (**4-1-***), es posible definir una línea que se va a utilizar automáticamente al realizar una llamada o se puede seleccionar manualmente en cada llamada. Para obtener más detalles, véase la página 81.

2. Edición del nombre de línea

Puede editar el nombre de cada línea con la opción de menú **Número propio** (**4-1-2**).

Cuando edite el nombre de la línea, aparece el nombre, siempre que sea necesario, en lugar de “Línea 1” o “Línea 2”. Para obtener más detalles, véase la página 77.

3. Definición del tipo de timbre

Para distinguir entre las llamadas entrantes en ambas líneas, puede seleccionar un tipo de tono diferente para cada línea con la opción de menú **Tono del timbre** (**3-1**). Para obtener más detalles, véase la página 70.

4. Definición de opciones de desvío de llamadas

Puede configurar las opciones de desvío de llamadas para cada línea, mediante la opción de menú **Desvío de llamadas** (**4-2-1**). Este servicio permite desviar llamadas recibidas en una línea determinada a un número específico. Para obtener más detalles, véase la página 81.

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el servicio posventa, realice las siguientes comprobaciones simples. Pueden ahorrarle el tiempo y el coste de una llamada innecesaria al servicio.

Cuando enciende su teléfono, aparecen los mensajes siguientes

Insert SIM Card (Inserte tarjeta SIM)

- Compruebe que la tarjeta SIM está instalada correctamente.
- Este teléfono precisa una tarjeta SIM 3 V. En caso de que tenga algún problema, le rogamos que se ponga en contacto con su proveedor de servicios.

Teléfono bloq.

- Se ha activado la función de bloqueo automático. Debe introducir la contraseña de teléfono antes de poder usarlo.

Escriba PIN

- Está usando su teléfono por primera vez. Debe escribir el Número de identificación personal (PIN) suministrado con la tarjeta SIM.
- Estaba activada la opción que requiere que se escriba el PIN cada vez que se enciende el teléfono. Debe escribir su PIN y después desactivar esta opción si así lo desea.

Escriba PUK

- El código PIN se ha escrito de forma errónea tres veces seguidas y ahora el teléfono está bloqueado. Escriba el PUK suministrado por su operador de red.

Aparece “Sin servicio”

- Se ha perdido la conexión de red. Puede estar en una zona de recepción débil (en un túnel o rodeado de edificios). Muévase e inténtelo de nuevo.
- Está intentando acceder a una opción para la que no ha establecido una subscripción con su proveedor de servicios. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Ha escrito un número pero no ha sido marcado

- ¿Ha pulsado la tecla ?
- ¿Está accediendo a la red móvil correcta?
- Puede haber establecido una opción de restricción de llamadas salientes.

Su interlocutor no puede comunicar con usted

- ¿Está su teléfono encendido (pulsado durante más de un segundo)?
- ¿Está accediendo a la red móvil correcta?
- Puede haber establecido una opción de restricción de llamadas entrantes.

Su interlocutor no le puede oír hablar

- ¿Ha apagado el micrófono (aparece ( )?
- ¿Está sujetando el teléfono lo suficientemente cerca de su boca? El micrófono está situado en la parte inferior central del teléfono.

El teléfono empieza a pitar y en la pantalla parpadea "** Aviso ** Batería baja"

- La batería no tiene carga suficiente. Sustituya la batería por una cargada y recárguela.

La calidad de audio de la llamada es muy mala

- Compruebe el indicador de intensidad de señal en la pantalla (Y); el número de barras posterior indica la intensidad de señal de fuerte (Y|||) a débil (Y|).
- Intente mover el teléfono ligeramente o acercarse a una ventana si está en un edificio.

No se marca ningún número cuando recupera una entrada de la agenda de teléfonos

- Compruebe que los números se han guardado correctamente mediante la opción de búsqueda de la agenda de teléfonos.
- Vuelva a almacenarlos, si es necesario.

Si las directrices anteriores no le permiten resolver el problema, tome nota de:

- Los números de modelo y de serie de su teléfono
- Sus condiciones de garantía
- Una descripción clara del problema

Después póngase en contacto con el servicio post-venta de su concesionario SAMSUNG.

Información de referencia

Códigos de acceso

Existen diversos códigos de acceso utilizados por el teléfono y la tarjeta SIM. Estos códigos le ayudan a proteger el teléfono contra un uso no autorizado.

Los códigos de acceso (excepto los códigos PUK y PUK2) se pueden cambiar usando las opciones del menú **Parámetros de seguridad** (**4-3**). Para obtener más detalles, véase la página 90.

Contraseña del teléfono

Es posible definir la contraseña del teléfono para evitar el uso no autorizado del mismo. La contraseña generalmente suministrada con el teléfono es 0000. Se aconseja que la cambie antes de empezar a utilizar el teléfono.

Guarde la nueva contraseña secreta en un lugar seguro alejado del teléfono.

PIN

El código PIN (Personal Identification Number, Número de Identificación Personal) protege la tarjeta SIM de un uso no autorizado. Generalmente el PIN se entrega junto con la tarjeta SIM. Cuando está activada la función Comprobación PIN (opción de menú **4-3-1**), el PIN se necesita cada vez que se enciende el teléfono.

Si se introduce el código PIN incorrecto tres veces seguidas, introduzca el código PUK y pulse la tecla de función **OK**. Introduzca el código PUK y pulse la tecla de función **OK**. Introduzca el nuevo PIN y pulse la tecla de función **OK**.

PIN2

El código PIN2, suministrado con algunas tarjetas SIM, es necesario para acceder a funciones específicas, como los contadores de coste. Estas funciones están disponibles si las admite su tarjeta SIM.

Si introduce el código PIN2 incorrecto tres veces seguidas, introduzca el código PUK2 y pulse la tecla de función **OK**. Introduzca un nuevo PIN2 y pulse la tecla de función **OK**. Introduzca el nuevo PIN2 y pulse la tecla de función **OK**.

PUK

El código PUK (Personal Unblocking Key, Clave de desbloqueo personal) es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. El código PUK puede suministrarse con la tarjeta SIM. En caso contrario, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Si se introduce un código PUK incorrecto diez veces seguidas, la tarjeta SIM quedará inutilizada. Póngase en contacto con su proveedor para obtener una nueva tarjeta.

El código PUK no se puede modificar. Si lo pierde, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

PUK2

El código PUK2, suministrado con algunas tarjetas SIM, es necesario para cambiar un PIN2 bloqueado.

Si se introduce un código PUK2 incorrecto diez veces seguidas, no puede utilizar las funciones que requieran el código PIN2. Póngase en contacto con su proveedor para obtener una nueva tarjeta.

El código PUK2 no se puede modificar. Si pierde el código, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Contraseña de restricción

La contraseña de restricción de 4 dígitos es necesaria cuando se usa la función de Restricción de llamadas. Obtendrá la contraseña de su proveedor de servicios al abonarse a esta función.

Uso de las baterías

Su teléfono se alimenta con una batería estándar recargable Li-ion.

Precauciones al usar las baterías

- No utilice nunca ningún cargador o batería que estén dañados de alguna manera.
- Utilice la batería sólo para su finalidad prevista.
- Si utiliza el teléfono cerca de la estación base de la red, éste utiliza menos energía; los tiempos en espera y de llamada se ven muy afectados por la intensidad de la señal en la red móvil y por los parámetros establecidos por el operador de red.
- Los tiempos de carga de la batería dependen de la carga de batería restante y del tipo de batería y cargador utilizados. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero gradualmente se irá desgastando. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de llamada y tiempo en espera) sea perceptiblemente inferior a lo normal, es hora de comprar una nueva batería.
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.

- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no esté en uso, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su duración.
- Las temperaturas extremas afectarán a la capacidad de carga de su batería: puede necesitar refrigeración o calentamiento primero.
- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos, como en un coche en verano o en invierno, ya que reducirá la capacidad y la duración de la batería. Intente siempre mantener la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría puede no funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. Las baterías de Li-ion se ven especialmente afectadas por temperaturas por debajo de 0°C.
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda o una pluma) provoca una conexión directa entre los bornes + y - de la batería (las bandas metálicas situadas en la parte posterior de la batería), por ejemplo cuando lleva una batería de repuesto en un bolsillo o bolsa. El cortocircuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.
- Deshágase de las pilas usadas según la normativa local. Recicle siempre. No tire las baterías al fuego.

Información de seguridad

Seguridad en carretera

- La seguridad en la carretera es siempre lo primero.
- No utilice un teléfono móvil mientras conduce un vehículo. Aparque siempre el vehículo antes de tener una conversación.
- Asegúrese de que el teléfono está guardado de forma segura y de que no se caerá ni se romperá en caso de colisión o de una parada de emergencia.
- No está permitido el uso de un dispositivo de alerta para que active las luces o la bocina de un vehículo en las vías públicas.
- Sólo personal cualificado debe instalar o reparar el teléfono en un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa y puede invalidar cualquier garantía aplicable a la unidad.
- La inyección electrónica de combustible, los frenos anti-deslizamiento, el control electrónico de velocidad o cualquier otro sistema electrónico puede funcionar mal debido a la falta de protección ante las señales de radio. Compruebe con regularidad que todos los equipos de telefonía móvil de su vehículo están montados y funcionando correctamente.

Entorno operativo

- Recuerde cumplir cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y apague siempre su teléfono cuando esté prohibido su uso, o cuando pueda provocar interferencias o peligro (por ejemplo, en hospitales).
- El funcionamiento de cualquier equipo de transmisión de radio, incluyendo los teléfonos móviles, puede interferir con dispositivos médicos inadecuadamente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico si tiene alguna duda. Otros equipos electrónicos también pueden estar sujetos a interferencias.
- Al igual que ocurre con otros equipos móviles de transmisión de radio, se le recomienda que, para su funcionamiento satisfactorio y su seguridad personal, el equipo sólo debe usarse en la posición de funcionamiento normal.
- Se está realizando una investigación sobre el efecto del ciclo de servicio/transmisión GSM en aparatos de audición y marcapasos; su uso cerca de dispositivos electrónicos médicos representa un riesgo potencial.
- Apague siempre el teléfono en una gasolinera (estación de servicio). Se le recuerda la necesidad de cumplir las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de gasóleos), plantas químicas o cuando hay en proceso operaciones de voladura.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

- Desconecte su teléfono móvil en los aviones. El uso de teléfonos móviles en un avión es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento del avión o puede afectar a la red móvil. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la suspensión o negación de los servicios del teléfono móvil al infractor, una acción legal o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto de diseño y de trabajo de especialistas y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a cumplir las obligaciones de garantía y disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales oxidarán los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvorientos, ya que sus componentes pueden verse dañados.
- No guarde el teléfono en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en lugares muy fríos. Cuando el teléfono se calienta (a su temperatura normal), se puede formar humedad dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.

- No intente abrir el teléfono. La manipulación por personas no especializadas puede dañarlo.
- No deje caer ni golpee el teléfono. Una manipulación brusca puede dañar los circuitos electrónicos.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza o detergentes potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido en una solución jabonosa suave.
- Si el teléfono o cualquiera de sus accesorios no funciona bien, llévelo al centro de servicio cualificado más cercano. El personal de este centro le ayudará, y si es necesario, dispondrá la reparación del teléfono.

Llamadas de emergencia

Importante Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, usa señales de radio, redes móviles y de tierra, y también las funciones programadas por el usuario que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en cualquier teléfono móvil para comunicaciones esenciales (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en el área de servicio con una intensidad de señal móvil adecuada.

Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las redes de telefonía móvil o cuando están en uso ciertos servicios de red y/o opciones de teléfono. Compruébelo con su proveedor de servicio móvil local.

Glosario

Para ayudarle a entender los principales términos técnicos y abreviaturas utilizados en este manual y aprovechar plenamente las opciones de su teléfono móvil, a continuación le proporcionamos algunas definiciones.

ALS (Alternate Line Service, Servicio de línea alternativa)

ALS ofrece la capacidad de asociar dos líneas alternativas con una tarjeta SIM. Es posible realizar y recibir llamadas en cualquiera de las líneas según se precise.

Buzón de voz

Servicio de contestador informatizado que responde automáticamente a sus llamadas cuando no está disponible, reproduce un saludo (opcionalmente con su propia voz) y graba un mensaje.

Contraseña del teléfono

Código de seguridad usado para desbloquear el teléfono cuando ha seleccionado la opción de bloquearlo automáticamente cada vez que lo enciende.

Desvío de llamadas

Capacidad de desviar llamadas a otro número.

GSM (Sistema global para comunicaciones móviles)

Estándar internacional para comunicación móvil, que garantiza la compatibilidad entre los distintos operadores de red. El GSM ofrece cobertura en la mayor parte de los países europeos y muchos otros lugares del mundo.

Itinerancia

Uso de su teléfono cuando está fuera de su zona de cobertura (por ejemplo cuando viaja).

Llamada en espera

Posibilidad de informar a los usuarios de que tienen una llamada entrante cuando están realizando otra llamada.

Llamadas multiconferencia

Posibilidad de establecer una llamada múltiple que incluya hasta cinco interlocutores adicionales.

PIN (Número de identificación personal)

Código de seguridad que protege el teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado. El proveedor de servicios suministra el PIN junto con la tarjeta SIM. Puede ser un número de cuatro a ocho dígitos y es posible cambiarlo, si resulta necesario.

PUK (Clave de desbloqueo de PIN)

Código de seguridad usado para desbloquear el teléfono cuando se ha introducido un PIN incorrecto tres veces consecutivas. El número de ocho dígitos lo suministra el proveedor de servicios con su tarjeta SIM.

Restricción de llamadas

Posibilidad de restringir las llamadas salientes y entrantes.

Retención de llamadas

Posibilidad de poner una llamada en espera mientras contesta o realiza otra llamada; puede después pasar de una llamada a otra, si lo desea.

Servicios de identificación de línea

Servicio que permite a los abonados ver o bloquear los números de teléfono de las personas que llaman.

SIM (Módulo de identificación del abonado)

Tarjeta que contiene un chip con toda la información necesaria para que funcione el teléfono (información de red y de memoria, además de los datos personales del abonado). La tarjeta SIM encaja en una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono y está protegida por la batería.

SMS (Servicio de mensajes cortos)

Servicio de red que envía y recibe mensajes de y a otros abonados sin tener que hablar con el interlocutor. El mensaje creado o recibido (hasta 160 caracteres de longitud) puede ser mostrado, recibido, editado o enviado.

Teclas de función

Teclas marcadas como y en el teléfono, cuya finalidad:

- Varía según la función que está usando en ese momento
- Se indica en la línea inferior de la pantalla justo encima de la tecla correspondiente

Índice alfabético

A

Accesorios • 9
Adaptador de viaje • 18
Agenda de teléfonos • 41
  borrar números • 44
  buscar/marcar • 46
  colores • 45
  copiar números • 44
  editar números • 44
  estado de memoria • 44
  guardar números/ nombres • 41
  marcar • 46; 47
  opciones • 43
  pegar números • 43
  realizar llamadas • 23; 47
  tono de alerta • 45
  tonos de timbre • 45
Ajuste del volumen
  auricular • 24
  teclas • 24
  timbre (**3-3**) • 73
Alarma (**5-2**) • 98
ALS • 110

B

Baterías
  cargar • 18
  indicador de batería baja • 19
  instalar • 15
  precauciones • 118
Bloqueo
  configuración (**4-1**) • 76
  contraseña • 91; 115
  teclado • 21
  teléfono (**4-3-3**) • 91
Borrar
  llamadas perdidas • 27
  números de la agenda de teléfonos • 44
  planificaciones • 98
Búsqueda de nombres/ números • 46
Buzón de voz • 62

C

Calculadora (**5-3**) • 100
Cambio
  contraseña de restricción de llamadas • 86
  contraseña (**4-3-4**) • 92
  modos de texto • 36
  PIN (**4-3-2**) • 91
  PIN2 (**4-3-7**) • 93
Caracteres
  cambio de modos • 36
  introducir • 35
Carga de baterías • 18
Códigos de acceso • 115
Color • 45
Compositor
  Melodía (**3-2**) • 71
Conectar
  a buzón de voz (**2-1-1**) • 62
Configuración (**2-5**) • 66
  alarma • 98
  color luz de servicio (**4-6**) • 95
  fecha • 103
  hora • 103
  idioma • 77
  LCD • 93
  navegador • 94
  red • 81
  restablecer • 80
  seguridad • 90
  teléfono • 76
Contraseña
  cambiar (**4-3-4**) • 86; 92
  restringir • 117
  teléfono • 115
Contraste (**4-4-3**) • 94
Copia de números de la agenda • 44
Coste de llamadas (**1-5**) • 61
CUG (**4-2-6**) • 89
Cuidados • 122

D

Desvío de
  llamadas (**4-2-1**) • 81
Difusión (**2-6**) • 67

E

Edición
  llamadas perdidas • 27
  mensajes • 65
  números de la agenda • 44
  planificaciones • 98
Encendido/apagado
  micrófono • 28
  teléfono • 20
En espera
  llamadas • 30; 86
Enviar
  mensajes • 65
  tonos de tecla • 34
Escribir mensajes (**2-3**) • 65
Estado de memoria • 45

F

Fecha
  ajuste (**5-5-2**) • 103
  formato (**5-5-3**) • 103
Funciones
  selección • 48

G

Grupo de usuarios cerrado (**4-2-6**) • 89

H

Hora
  ajuste (**5-5-1**) • 103
  formato • 103
  llamada (**1-4**) • 60
  mundial (**5-4**) • 102

I

Iconos • 13
ID de llamada (**4-1-9**) • 80
Identificación de una llamada • 80
Idioma (**4-1-3**) • 77
Imagen
  mensajes • 68
  pantalla • 93
Indicador de batería baja • 19
Indicador LED • 14
Itinerancia • 87

J

Juegos (**6**) • 104

L

LCD
  configuración (**4-4**) • 93
  diseño • 12
Leer mensajes (**2-2**) • 63
Letras
  cambio de modos • 36
  introducir • 35
Línea
  activa (**4-1-#**) • 81
  identificación (**4-2-5**) • 88
Longitud de llamadas • 60
Luz de servicio • 14; 95

LL

Llamadas
  buscar un número en la agenda • 46
  conferencia • 32
  contestar • 25
  coste (**1-5**) • 61
  desvío (**4-2-1**) • 81
  duración • 60
  emergencia • 8; 123
  espera (**4-2-3**) • 86
  finalizar • 23
  hora (**1-4**) • 60
  ID • 80
  internacional • 22
  introducir • 35
  mediante la agenda • 41
  multiconferencia • 32
  perdidas (**1-1**) • 26; 59
  realizadas (**1-3**) • 60
  realizar • 22; 60
  rechazar • 25
  recibidas (**1-2**) • 59
  registros (**1**) • 59
  rellamada • 23
  rellamada automática • 79
restricción (**4-2-2**) • 84
  retención • 30; 86

M

Mantenimiento • 122
Marcación
  del último número • 23
  automática • 79
Mensajes
  bienvenida (**4-1-1**) • 76
  buzón de voz (**2-1**) • 62
  con imágen • 68
  configurar (**2-5**) • 66
  difúsion (**2-6**) • 67
  escribir (**2-3**) • 65
  leer (**2-2**) • 63
  predefinir (**2-4**) • 66
  tono (**3-6**) • 74
Menús • 54; 58
Modo
  ABC • 38
  de pantalla (**4-4-1**) • 93
  número de marcación fijo (FDN) (**4-3-6**) • 92
  simbólo • 40
  T9 • 35; 36

N

Navegador • 93; 105
Nombres
  buscar/marcar • 46
  guardar en la agenda • 41
  introducir • 35
Números
  agenda de teléfonos • 44
  borrar agenda • 44
  buscar/marcar • 46
  copiar agenda • 44
  corregir • 22
  editar llamada perdida • 27
  guardar • 41
  introducir • 40
  marcación fija • 92
  modo • 40
  propio (**4-1-2**) • 77
  servidor de voz (**2-1-2**) • 63
  volver a marcar • 23

O

Opciones
  selección • 48
Organizador (**5**) • 96

P

Pantalla • 12
  contraste • 94
  iconos • 13
  idioma • 77
  tipo • 93
Pegado de números • 43
PIN • 116
  cambiar (**4-3-2**) • 91
  comprobar (**4-3-1**) • 91
PIN2 • 116
  cambiar (**4-3-7**) • 93
Planificador (**5-1**) • 96
Predefinir lista de mensajes (**2-4**) • 66
PUK • 117
PUK2 • 117

R

Rechazo de llamadas • 25
Red
  selección • 87
Registros
  llamada (**1**) • 59
Rellamada
  automática (**4-1-7**) • 79
  último número • 23
Respuesta
  una llamada • 25
  una segunda llamada • 31
Resp cualq tecla (**4-1-4**) • 78
Restablecer
  valores (**4-1-***) • 80
Restricción
  llamadas (**4-2-2**) • 84
  contraseña • 86; 117
Retención de
  llamadas • 30; 86
Retroiluminación • 14; 78

S

SDN • 46
Seguridad (**4-3**) • 90
  baterías • 118
  información • 120
  precauciones • 7
Selección de funciones/ opciones • 48
Selección de red (**4-2-4**) • 87
Servicio
  colores • 95
  de red (**4-2**) • 81
  luz (**4-1-6**) • 14; 79
  marcación de números • 47
  WWW (**7**) • 105
Silencio
  micrófono • 28
  tonos de teclas • 34
Símbolo
  modo • 40
SMS
  véase Mensajes • 62
Solución de problemas • 112

T

T9
  modo • 35; 36
Tarjeta SIM
  bloquear (**4-3-5**) • 92
  instalar • 15
  precauciones • 15
Teclado bloqueo/ desbloqueo • 21
Teclas • 10; 11
Teléfono • 10
Texto
  cambio de modos • 36
  introducir • 35
Timbre
  tono (**3-1**) • 45; 70
  tipo • 73
  volumen (**3-3**) • 73
Tipo
  de alerta (**3-4**) • 14; 45; 50; 73
  Tono (**3-8**) • 75
  conexión (**3-9**) • 75

T *(continuación)*

Tipo de alerta *(continuación)*
  error (**3-7**) • 75
  mensaje (**3-6**) • 74
  minuto (**3-8**) • 75
  teclado (**3-5**) • 74
  timbre (**3-1**) • 70
Tonos de teclas
  enviar • 34
  minuto (**3-8**) • 75
  seleccionar • 74
  silenciar • 34
  volumen • 24

V

Vibración • 73
Volumen del auricular • 24

W

WAP
  navegador • 94; 105

Índice alfabético

Teléfono GSM SGH-R210S

Tarjeta de referencia rápida

Encender/ apagar	Mantenga pulsada la tecla .
Realizar una llamada	① Escriba el número. ② Pulse .
Ajustar el volumen del auricular	Pulse o durante una llamada.
Finalizar una llamada	Pulse brevemente .
Respuestar a una llamada	Pulse la tecla de función **Aceptar**.
Acceder a opciones de menú	① Pulse la tecla de función **Menú**. ② Desplácese con la tecla o , por la lista de menús hasta llegar al menú que desee. ③ Pulse la tecla de función **Selecc.**. ④ Desplácese con la tecla o por la lista de opciones de configuración hasta seleccionar la opción deseada. ⑤ Pulse la tecla de función **OK** para confirmar.

• *Cada una de las dos teclas de función ( ) realiza la función indicada por el texto situado sobre ella (línea inferior de la pantalla).*

Velocidad de marcado con localizaciones de la tarjeta SIM • 2 a 9 • 10 y más	Mantenga pulsada la tecla numérica apropiada. ① Pulse las teclas apropiadas. ② Pulse la tecla #. ③ Pulse la tecla función de marcado.	Conectar al servidor de correo de voz	Mantenga pulsado la tecla 1.
Volver a marcar la última llamada	Pulse C dos veces.	Almacenar números en la agenda de teléfonos	① Introduzca el número. ② Pulse la tecla de función **Guardar**. ③ Escriba el nombre. ④ Pulse la tecla de función **Guardar**. ⑤ Si es necesario, cambie la ubicación. ⑥ Pulse la tecla de función **OK**.
Activar/Desactivar el modo Key Lock	Mantenga pulsada la tecla *.	Buscar un número en la agenda de teléfonos.	① Pulse la tecla de función **Agenda**. ② Escriba el principio del nombre. ③ Pulse la tecla de función **Buscar**. ④ Para desplazarse por los nombres, pulse ▲ o ▽. ⑤ Para hacer una llamada, pulse .
Activar/desactivar el modo Silencio	Mantenga pulsada la tecla #.		

Declaración de conformidad (R&TTE)

para el siguiente producto:

Teléfono GSM de banda dual

(Nombre de producto)

SGH-R210S

(Número de modelo)

Fabricado en:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Corea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Casdes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, España

(Nombre de fábrica, dirección)

- EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)
- ETS 300 342-1 (June 1997)
- EN 60950:1992/A4:1997
- EN 50361:2001

Mediante el presente documento declaramos que [se han realizado todas las pruebas esenciales de radio y que] el producto mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y detallado en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de los siguientes cuerpos notificados:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Reino Unido, Marca de identificación: 168

Documentación técnica mantenida en:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Reino Unido
2001-01-26

In-Seop Lee / Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de persona autorizado)